


Bedoro

L2 MAX

유모차 사용 설명서

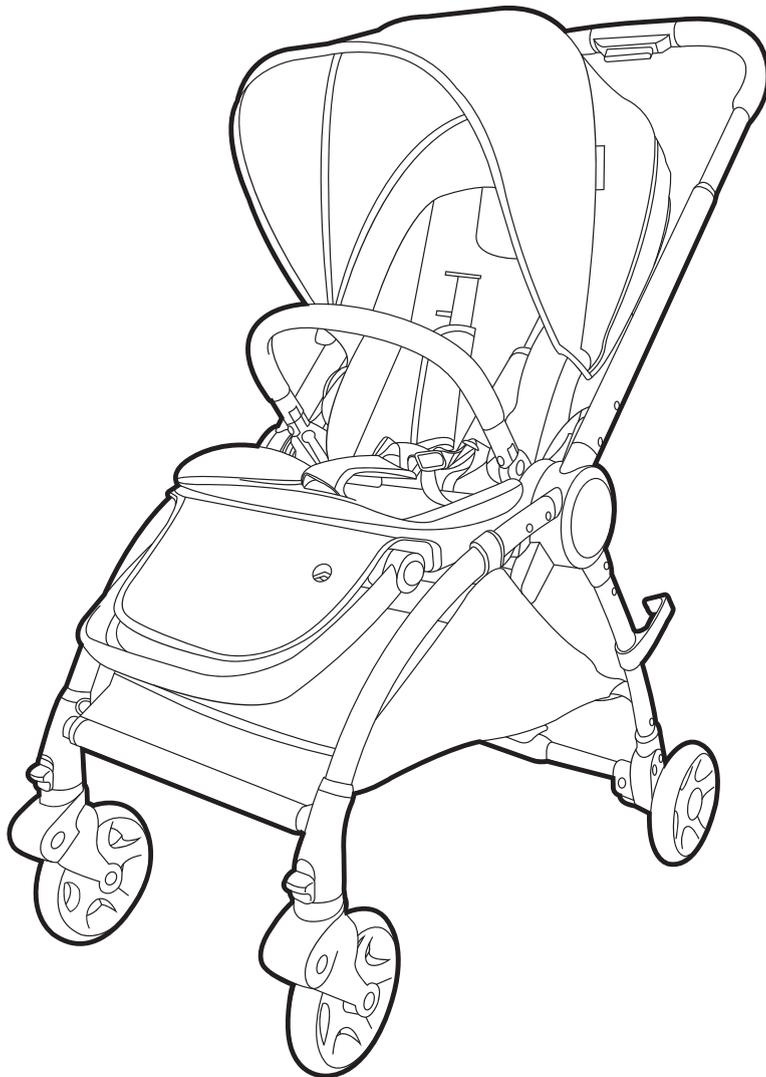

목 차

1. 사용 시 안전수칙	2
2. 각 부위별 명칭	3
3. 조립 방법	
(1) 프레임 펴기	4
(2) 바퀴 결합 및 분리하기	
① 앞바퀴 결합 및 분리	5
② 뒷바퀴 결합 및 분리	5
4. 조작 방법	
(1) 유모차 접기	
① 앞보기 상태에서 유모차 접기	6
② 뒤보기 상태에서 유모차 접기	6
(2) 유모차 펴기	
① 앞보기 상태에서 접은 유모차 펴기	7
② 뒤보기 상태에서 접은 유모차 펴기	7
(3) 시트 조작	
① 시트 각도 조절	8
② 양대면을 위한 분리	8
(4) 발받침 사용방법	8
(5) 안전가드 / 차양 사용 방법	9
(6) 손잡이 길이 조절 방법	9
(7) 앞바퀴 방향 설정 / 브레이크 작동 방법	10
(8) 안전벨트 사용 방법	10
5. 시트 커버 탈 / 부착 방법	11
6. (옵션) 가방 사용 방법	12
7. 세탁 및 관리 방법	13
8. 품질보증	14

1. 사용 시 안전 수칙

안전사고 예방 및 제품의 원활한 사용을 위하여 유모차 사용 전 반드시 설명서 내용을 숙지 후 사용 하시기 바랍니다.

- A형 : 신생아부터 몸무게 15 kg 이하 (약 36개월 까지)의 유아, 연속 사용은 2시간 이내가 바람직합니다.
- ① 경 고 : 유아가 도움 없이 혼자 앉을 수 있을 때는 하네스 벨트를 사용할 것.
- 유모차를 접거나 펼칠 때에는 유모차 주위에 유아가 접근하지 않도록 할 것.
- 유모차에 정원 이상의 유아를 동시에 태우거나 좌석, 상자형 해먹 이외의 곳에 태우지 마시오.
- 플랫폼에는 몸무게 20 kg 이하의 혼자서 걷기가 충분히 가능한 어린이가 탈 것.
- 플랫폼은 제조자가 권장하는 유모차 모델에만 사용할 것.
- 플랫폼은 유모차에 견고하게 부착되어 있는 지 확인 후 사용할 것.
- 플랫폼에는 2인 이상 탑승하지 말 것.
- 플랫폼의 사용은 보호자 동행 하에서 사용할 것.
- 반드시 안전벨트를 착용하고 사용하시오.
- 6개월 이하의 유아에게는 허리벨트 외에 별도의 다리가랑이 벨트로도 고정하여 사용하시오.
- 보호자는 유아를 혼자 놓아두지 마시오.
- 보호자는 유아를 혼자 유모차의 가운데에 서 있도록 내버려두지 마시오.
- 유모차에 유아를 태운 상태로 들거나 이동하지 마시오.
- 안전벨트를 채울 때는 유아가 빠져나오지 못하도록 그 길이를 유아 몸에 잘 맞도록 조이시오.
- 유모차에 유아를 태울 때마다 유모차가 완전히 펴졌는지, 잠금 고리는 완벽하게 잠겼는지 확인 하시오.
- 유모차의 운행은 보호자의 보행속도 이내로 유지하시오.
- 신호가 바뀌려는 횡단보도에서는 물론, 평지에서서도 절대로 뛰지 마시오.
- 유모차에 타고 있는 유아 주변에는 끈이 달려 있는 장난감이나 물건을 놓지 마시오.
- 언덕이나 비탈길에서는 물론, 계단이나 에스컬레이터 등 평면이 아닐 경우에는 유아를 유모차에서 내린 후 유모차는 따로 운반하시오.
- 완만한 경사라도 보호자의 각별한 주의가 필요합니다.
- 등받이 각도조절, 핸들전환, 햇빛가리개 등을 작동할 때는 틈새로 유아의 손가락, 발가락이 끼지 않도록 주의하시오.
- 유모차에 타고 있는 유아가 몸을 지나치게 어깨쪽이나 좌우 혹은 전후로 움직이면 무게 중심이 달라져서 유모차가 전복될 염려가 있습니다.
- 유모차를 사용하지 않을 때에는 어린이 및 유아가 유모차를 조작하거나 유모차에 접촉하지 않도록 보관할 것.
- 트레이 위에 뜨거운 것이나 무거운 것을 두지 마시오.
- 제조자에 의해 승인되지 않은 악세사리는 사용하지 마시오.
- 기타 안전한 사용에 관한 주의, 경고, 위험 등의 주의 사항이 지켜지지 않았을 경우 예상되는 위험 정도에 따라 구분되기 때문에 중요한 내용이며 반드시 지켜 주십시오.

〈안전을 위한 주의 사항 설명〉

! 위험

취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입는 등 고도의 위험이 예상되고 그 긴급성 (절박의 정도)이 높은 경우

! 경고

취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험이 예상되는 경우







! 주의

취급을 잘못할 경우 사용자가 상해를 입거나 물적 손해가 예상되는 경우

! 경고

지속적이고 안전한 사용을 위해 본 설명서를 보관하여 주시기 바랍니다.

2. 각 부위의 명칭

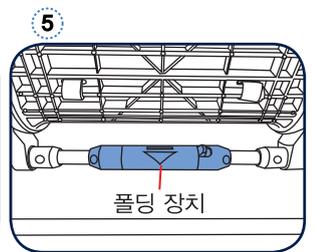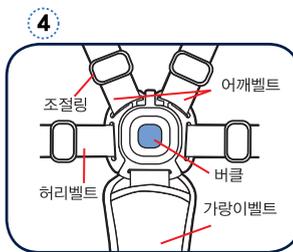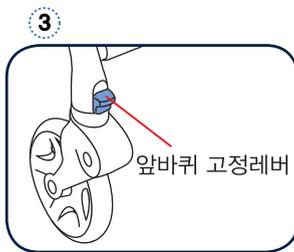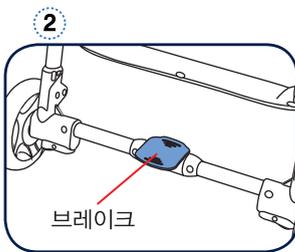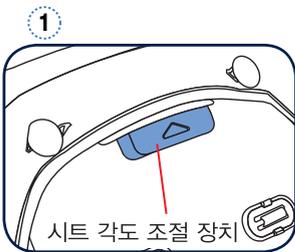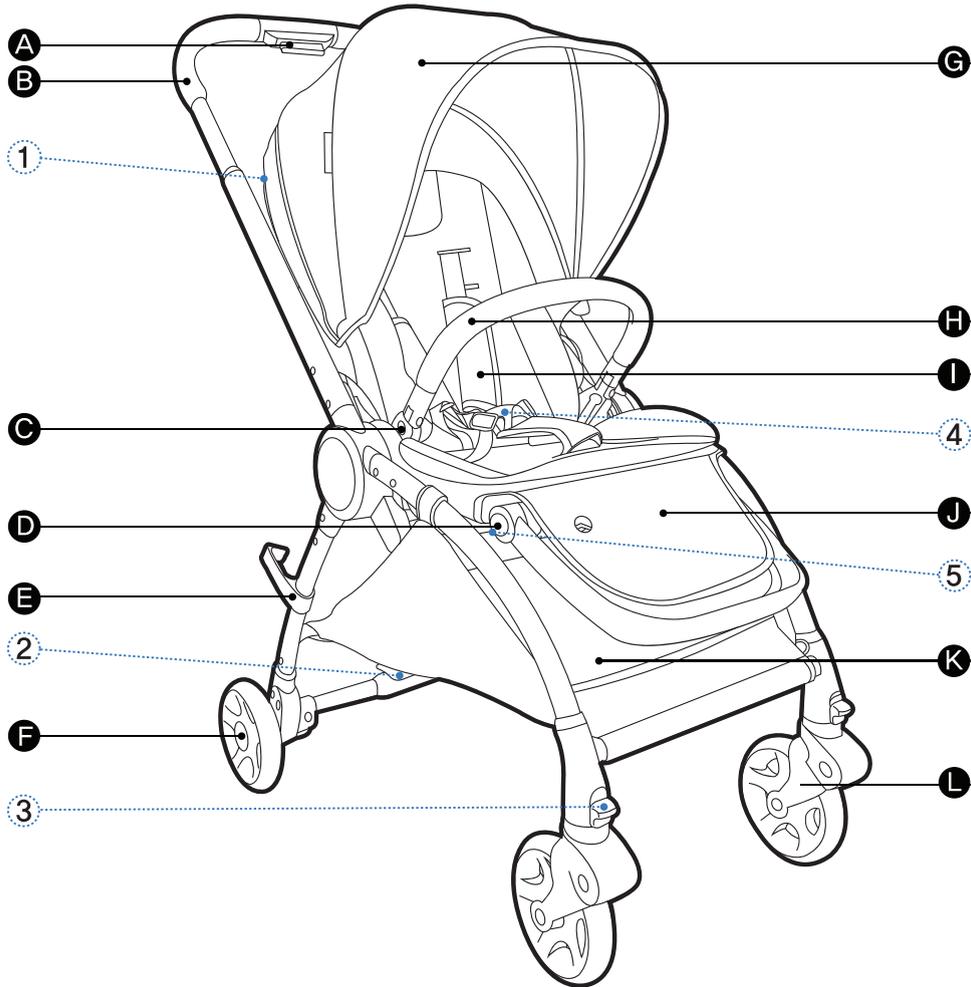


- Ⓐ 핸들 길이 조절 버튼
- Ⓑ 핸들
- Ⓒ 안전가드 분리 버튼
- Ⓓ 발받침 각도 조절 버튼
- Ⓔ 폴딩잠금장치
- Ⓕ 뒷바퀴

- Ⓖ 차양
- Ⓗ 안전가드
- Ⓘ 어깨패드
- ⓵ 발받침
- Ⓚ 장바구니
- Ⓛ 앞바퀴

3. 조립 방법

1. 프레임 펴기

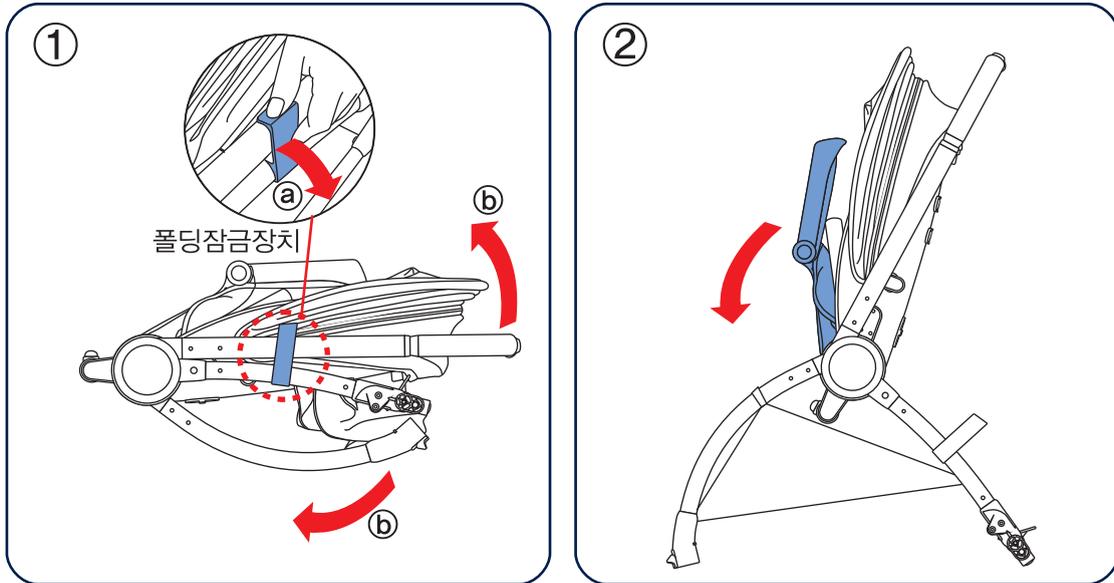

1. ①번의 그림처럼 프레임에 위치한 폴딩잠금장치를 ① 화살표 방향으로 올려 해제한 뒤, 프레임을 ② 화살표 방향으로 펼쳐줍니다.
2. ②번의 그림처럼 발받침을 아래로 내려줍니다.


⚠ 주의

유모차를 펼칠 시 손가락이 접히는 부분에 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.
유모차를 펼칠 때 주변에 유아가 없는지 확인 후 조작하여 주십시오.
유모차가 올바르게 펴졌는지 좌·우 핸들을 바닥을 향하도록 누르면서 처짐이 없는지 반드시 확인 하시고 사용하십시오.
안전사고의 원인이 될 수 있습니다.

3. 조립 방법


2. 바퀴 결합 및 분리하기

① 앞바퀴 결합 및 분리

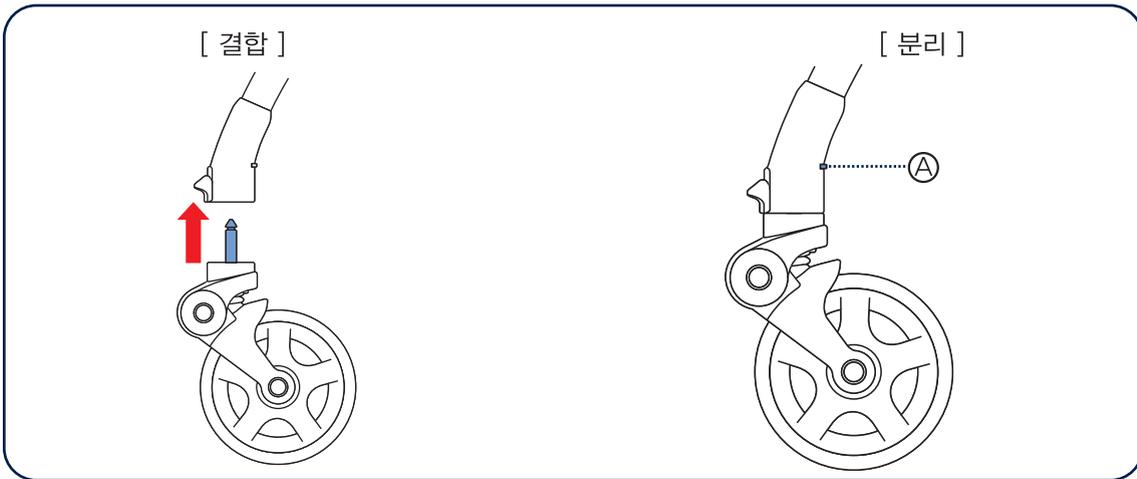

1. 위 그림과 같이 앞바퀴를 앞바퀴 발목에 결합합니다. 반대쪽도 동일하게 결합합니다. 바퀴가 앞바퀴 발목에 “찰칵” 소리가 날 때 까지 끼워 넣어 주시기 바랍니다. 만약 조립 시 소리가 나지 않는 경우 손으로 당겨 빠지지 않는지 확인 후 사용하시기 바랍니다.
2. 분리 하실 때에는 ㉠ 앞바퀴 분리버튼을 눌러서 분리해 주시기 바랍니다.

② 뒷바퀴 결합 및 분리

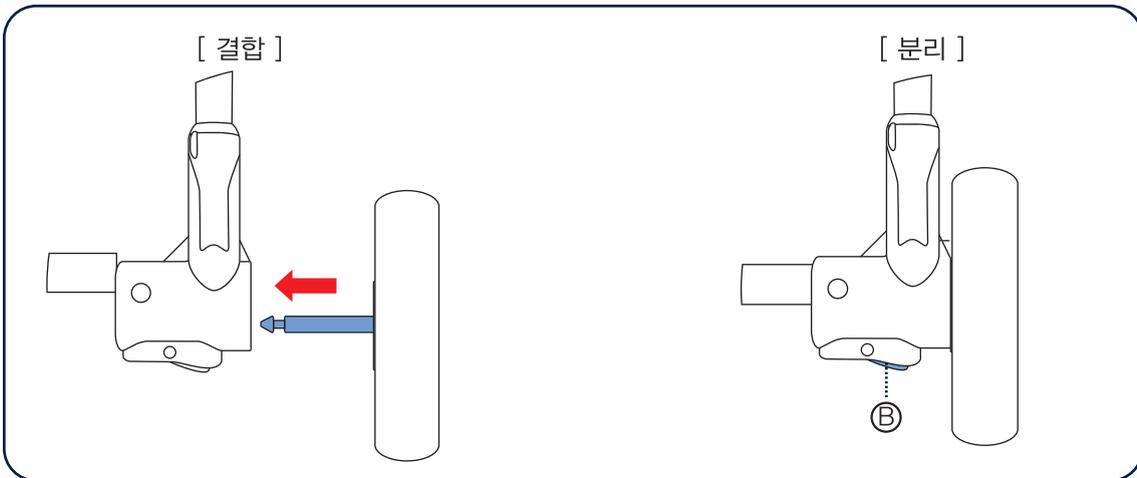



1. 위 그림과 같이 뒷바퀴를 뒷바퀴 발목에 결합합니다. 반대쪽도 동일하게 결합합니다. 바퀴가 뒷바퀴 발목에 “찰칵” 소리가 날 때 까지 끼워 넣어 주시기 바랍니다. 만약 조립 시 소리가 나지 않는 경우 손으로 당겨 빠지지 않는지 확인 후 사용하시기 바랍니다.
2. 분리 하실 때에는 ㉢ 뒷바퀴 분리버튼을 눌러서 분리해 주시기 바랍니다.

⚠ 주의

바퀴 조립 후 조립방향 반대로 잡아 당겨서 빠지지 않는지 확인 후 사용 하시기 바랍니다.

4. 조작 방법

1. 유모차 접기 [본 유모차는 양대면 상태에서 유모차 접는 것이 가능합니다.]

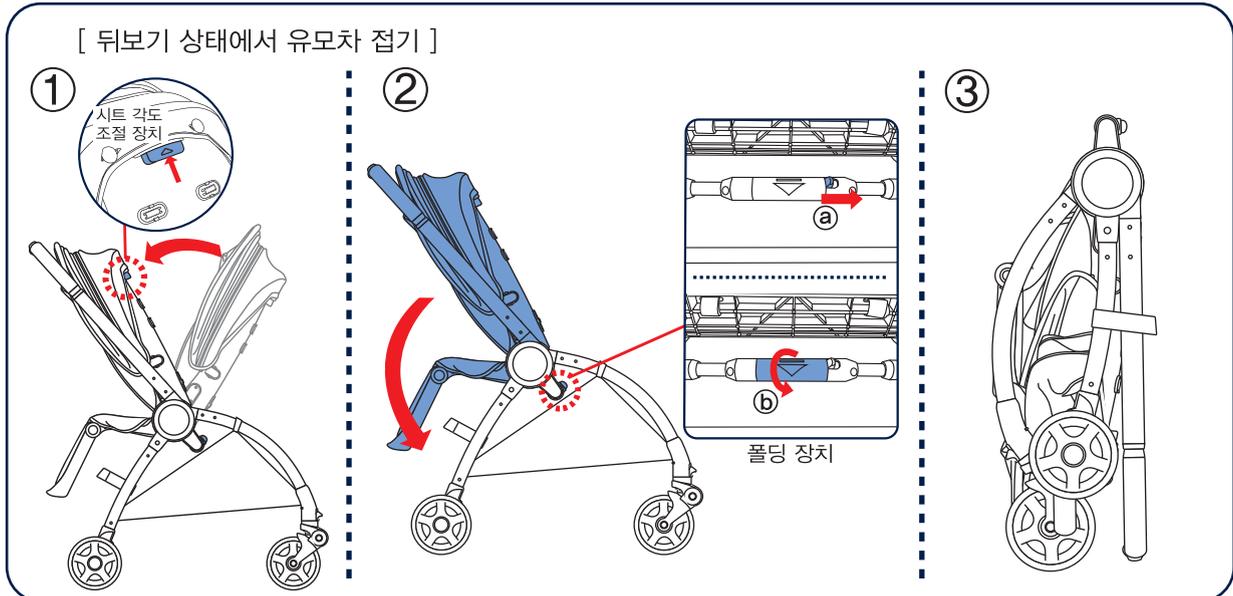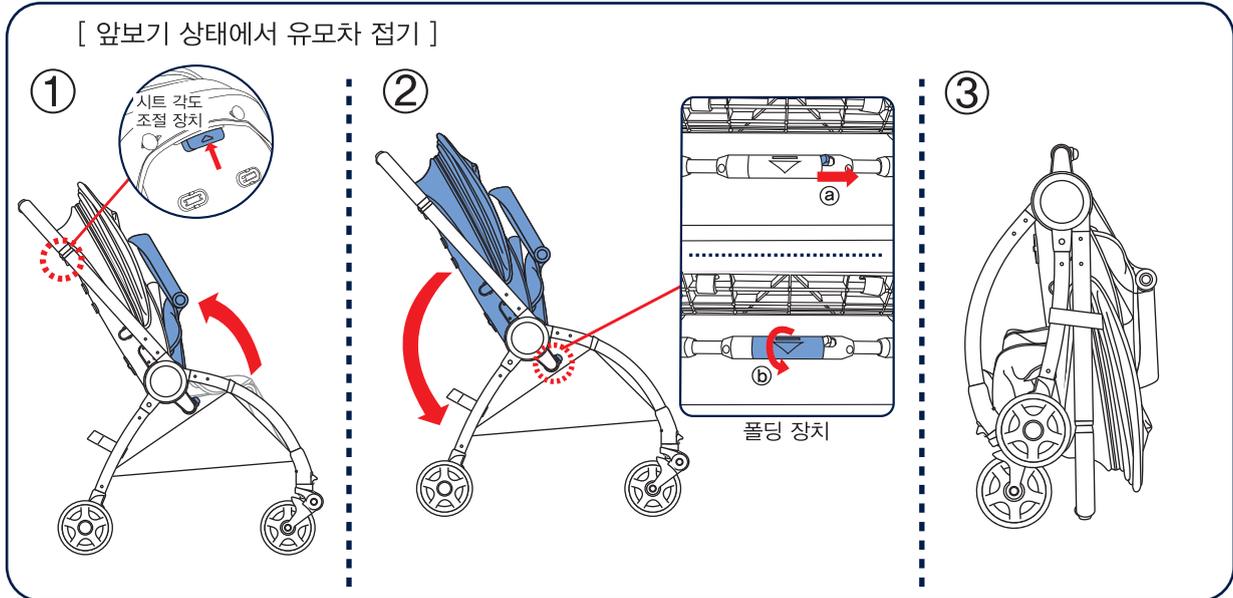



1. 앞보기 상태에서 유모차 접기 : 핸들 길이를 1단계로 놓고 ①번의 그림처럼 시트 각도 조절 장치를 눌러 시트를 1단계로 세운 뒤 발받침을 위로 올려줍니다. ②번 그림처럼 하단에 위치한 폴딩 장치를 ㉠ 화살표 방향으로 누른 후 ㉡ 화살표 방향으로 돌리고 시트를 아래로 내려 폴딩합니다.
2. 뒤보기 상태에서 유모차 접기 : 핸들 길이를 1단계로 놓고 ①번의 그림처럼 시트 각도 조절 장치를 눌러 시트를 앞으로 완전히 넘겨줍니다. ②번 그림처럼 하단에 위치한 폴딩 장치를 ㉠ 화살표 방향으로 누른 후 ㉡ 화살표 방향으로 돌리고 시트를 아래로 내려 폴딩합니다.

⚠ 주의

유모차를 접을 때 손가락이 접히는 부분에 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.
 유모차를 접거나 펴는 등의 조작을 할 경우에 아이를 유모차로부터 멀리 위치하도록 하여 주시기 바랍니다.
 정상적으로 작동하지 않을 경우 무리한 사용을 하지 마시고 구매처로 문의 바랍니다.

4. 조작 방법

2. 유모차 펴기

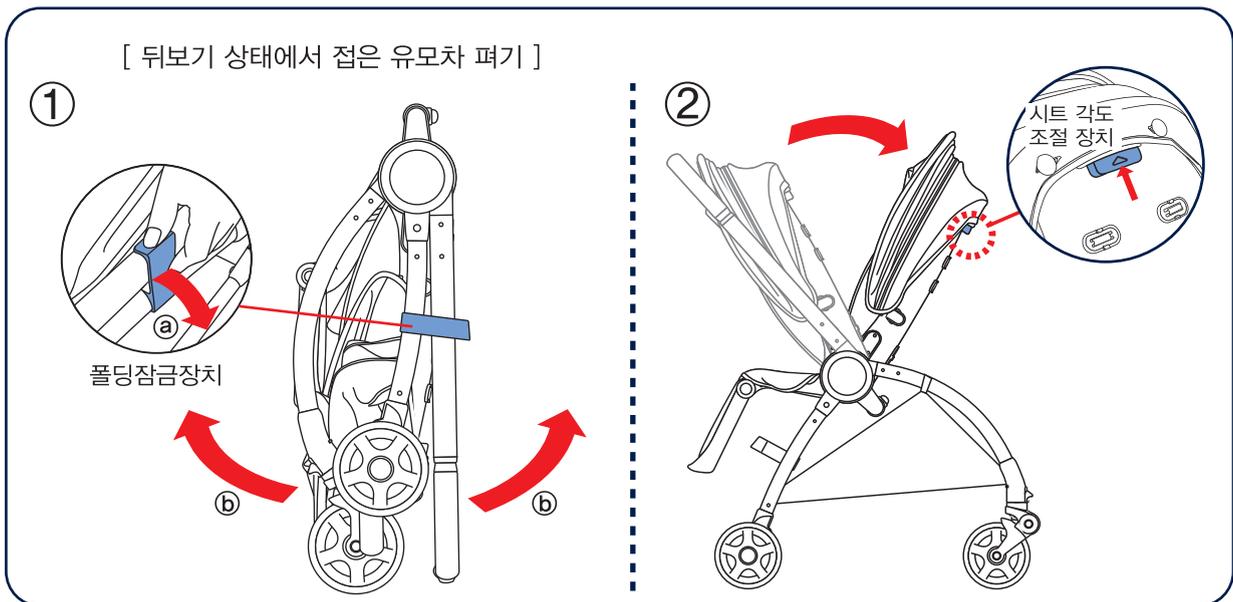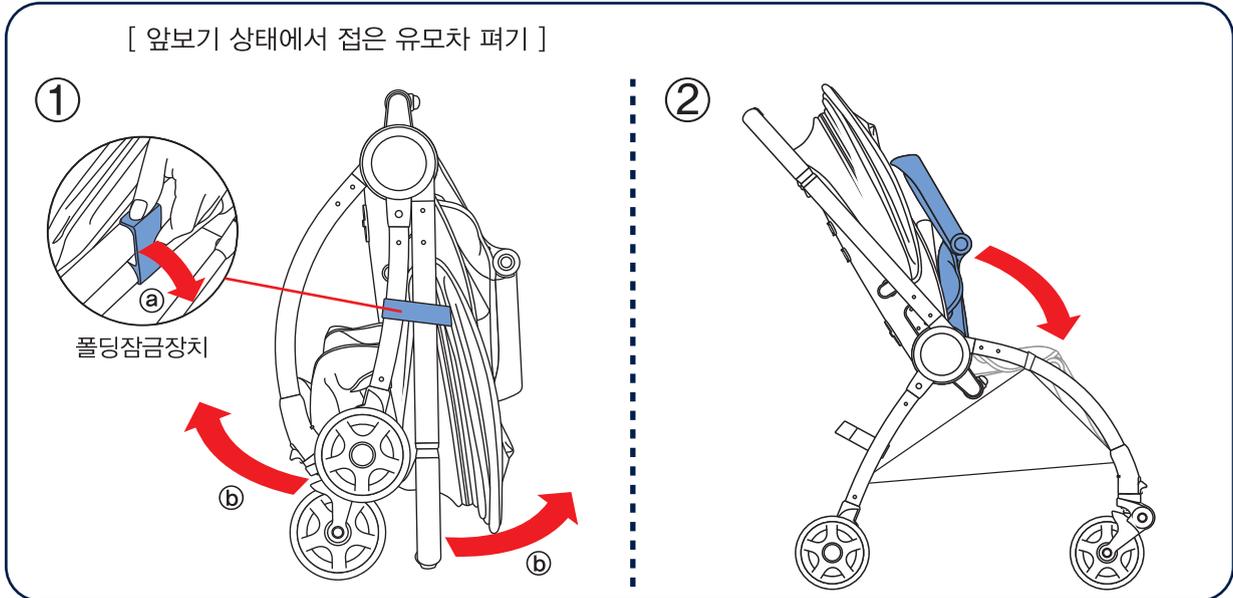

1. 앞보기 상태에서 접은 유모차 펴기 : ①번의 그림처럼 풀딩잠금장치를 ① 화살표 방향으로 해제한 뒤, ② 화살표 방향으로 펼쳐줍니다. 그리고 ③번의 그림처럼 발받침을 아래로 내려 사용합니다.
2. 뒤보기 상태에서 접은 유모차 펴기 : ①번의 그림처럼 풀딩잠금장치를 ① 화살표 방향으로 해제한 뒤, ② 화살표 방향으로 펼쳐줍니다. 그리고 ③번의 그림처럼 시트 각도 조절 장치를 눌러 시트를 뒤로 눕혀 사용합니다.


⚠ 주의

유모차가 올바르게 펴졌는지 좌·우 핸들을 바닥을 향하도록 누르면서 처짐이 없는지 반드시 확인 하시고 사용하십시오.

4. 조작 방법



3. 시트 조작

① 시트 각도 조절

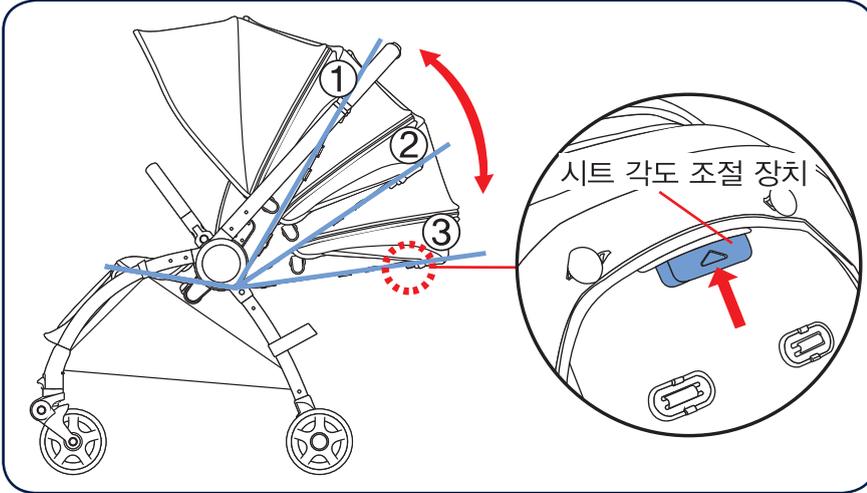

1. 그림처럼 등판의 시트 각도 조절 장치를 화살표 방향으로 눌러 원하는 각도로 조절합니다. 시트의 각도는 모두 3단계로, 최대 170도까지 조절할 수 있습니다.

② 양대면을 위한 분리

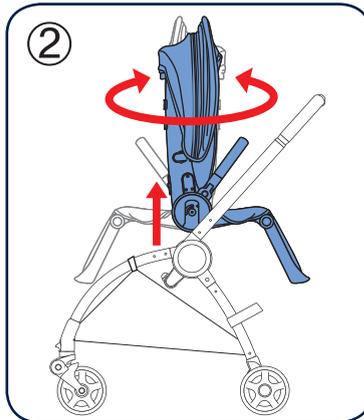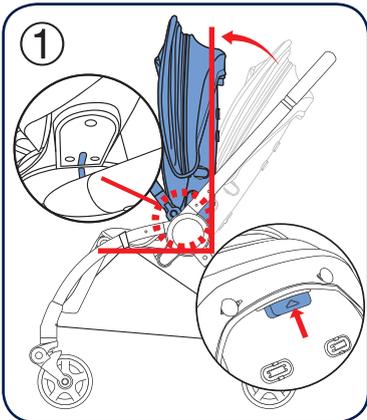

1. 시트 각도 조절 장치를 눌러 시트를 90°로 세워줍니다. 이때, ①번의 그림처럼 프레임과 시트에 표시된 부분이 일직선이 되도록 맞춰줍니다.
2. ②번의 그림처럼 90°로 세운 시트를 들어올려 분리해줍니다.
3. 본 유모차는 양대면 설치가 가능합니다. 시기와 선호에 맞게 원하는 방향으로, 장착하여 주시기 바랍니다.


⚠ 주의

등받이 각도조절, 차양 등을 작동할 때는 틈새로 아기의 손가락, 발가락이 끼지 않도록 주의 하십시오.

시트 각도 조절 시 반드시 브레이크를 걸어 준 뒤 사용하기 바랍니다.

양대면을 하시기 전에는 반드시 유아를 시트에서 내리신 후 분리 하시기 바랍니다.


4. 발받침 사용방법

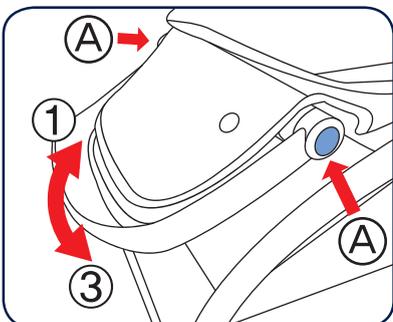


1. 발받침의 각도를 아래로 내리실 때에는 좌우에 각도 조절 버튼 (A)를 동시에 충분히 누른 상태에서 원하는 각도로 조절하여 사용합니다. 총 3단계로 조절 가능합니다.

4. 조작 방법

5. 안전가드 / 차양 사용 방법

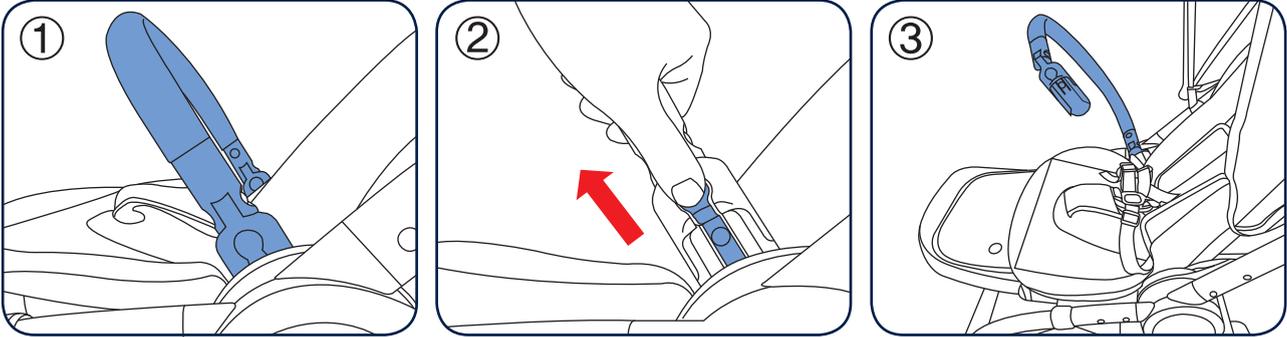

1. 안전가드는 ②번의 그림처럼 안전가드 분리 버튼을 누른 뒤, 화살표 방향으로 들어 올려 분리합니다.
2. 장착 하실 때는 위 순서의 역순으로 하시기 바랍니다.

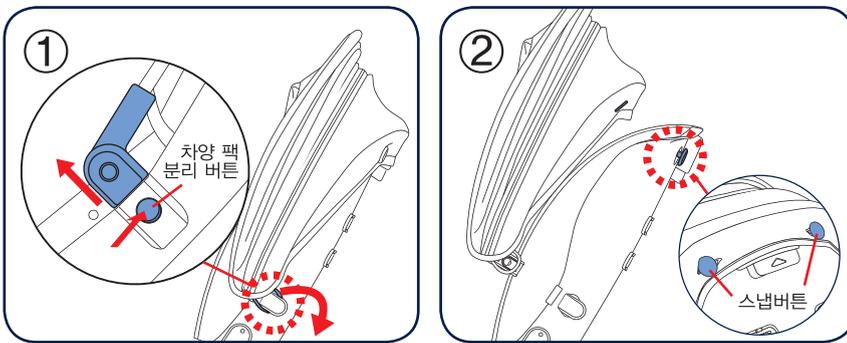


1. 차양을 분리할 때에는 ①번의 그림처럼 차양 팩 고정 스트링을 해제한 뒤, 차양 팩 분리 버튼을 누르신 후 화살표 방향으로 들어 올려줍니다.
2. ②번의 그림처럼 시트 프레임 뒷면에 위치한 스냅버튼을 해제 하면 차양이 분리됩니다.
3. 차양을 장착할 때에는 위 순서의 역순으로 하시기 바랍니다.

⚠ 주의

안전가드 장착 시 틈에 손가락이 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.
양쪽의 차양팩 각도가 다를 경우, 각도를 동일하게 만든 후 결합하시기 바랍니다.


6. 손잡이 길이 조절 방법

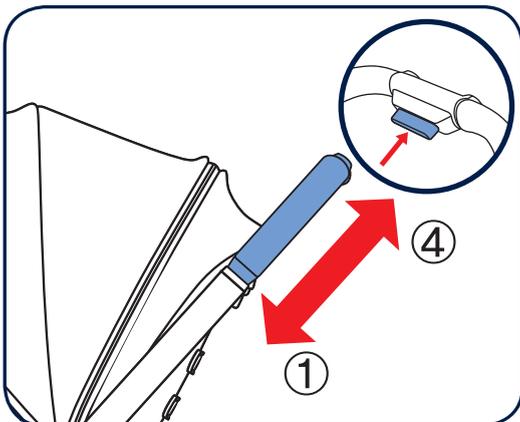

1. 그림과 같이 핸들 윗부분에 위치한 핸들 길이 조절 버튼을 눌러 원하는 단계로 핸들 길이를 조절할 수 있습니다.
핸들 길이는 총 4단계로 조절 가능합니다.

4. 조작 방법

7. 앞바퀴 방향 설정 / 브레이크 작동 방법

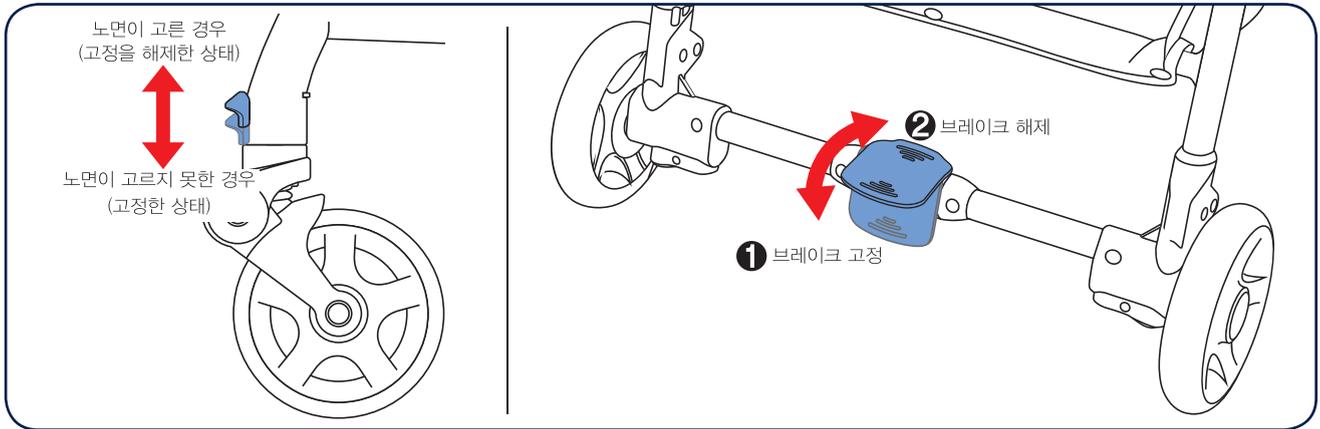


1. 앞바퀴 고정 레버를 홈에 맞게 아래로 내리면 앞바퀴의 방향 전환이 고정되고, 위로 올리면 고정된 앞바퀴의 방향 전환이 해제됩니다. 노면이 고르지 못한 길에서는 고정하여 사용하시면 주행능력이 향상됩니다.
2. 브레이크 레버를 아래로 충분히 밟으면 잠기게 되고 브레이크 레버를 위로 올리면 해제됩니다.

⚠ 주의

브레이크를 작동한 상태라도 만약의 경우를 대비하여 절대로 유모차에 아이를 혼자 두어서는 안됩니다.

8. 안전벨트 사용 방법

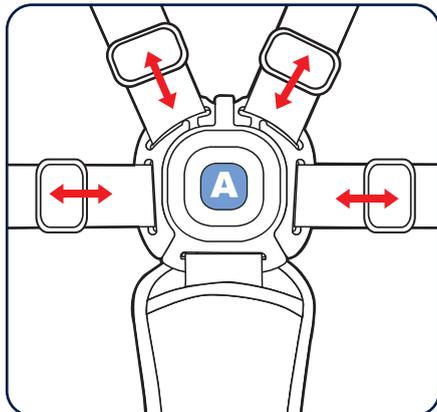


1. 안전벨트의 Ⓐ 부분을 누르면 안전벨트가 풀립니다.
2. 안전벨트를 잠글 때에는 버클 모양에 맞춰 “찰칵” 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.
3. 벨트 스트랩의 조절링을 이용하여 아이의 체형에 맞게 화살표 방향처럼 길이를 조절하여 사용 합니다.

⚠ 경고

유모차 탑승 시 반드시 안전벨트를 체결합니다.
안전벨트는 아이의 체형에 맞게 조절하여 사용합니다.

5. 시트 커버 탈/부착 방법

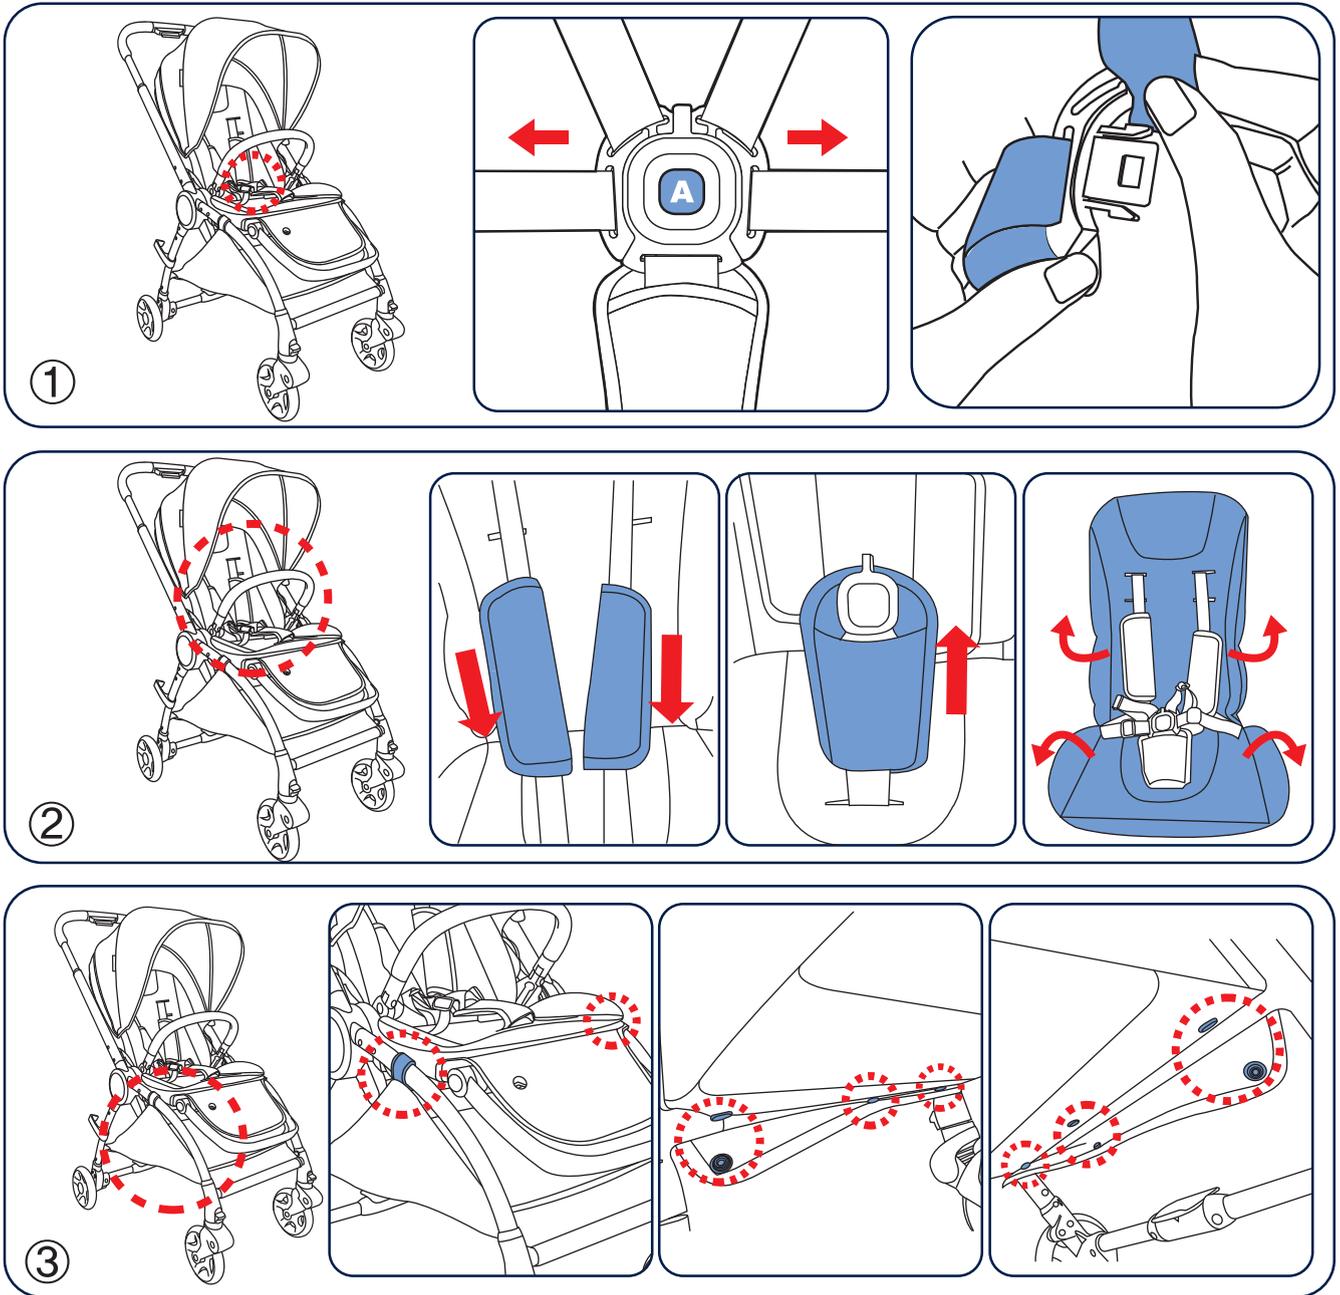





본 유모차는 이너 시트 커버와 장바구니가 분리됩니다.

1. ①번의 그림처럼 안전벨트의 ㉠를 눌러 해제 후 버클에서 좌우 어깨벨트를 분리해줍니다.
2. ②번의 그림처럼 시트커버를 분리해줍니다.
3. ③번의 그림처럼 좌·우 2개의 벨크로와 장바구니 하단 앞·뒤에 있는 6개의 스냅 버튼을 해제하여 장바구니를 분리해줍니다.

시트를 부착하실 때에는 위 순서의 역순으로 하시길 바랍니다.

6. (옵션) 가방 사용 방법

본 유모차는 네가지의 가방 사용 방법이 있습니다.

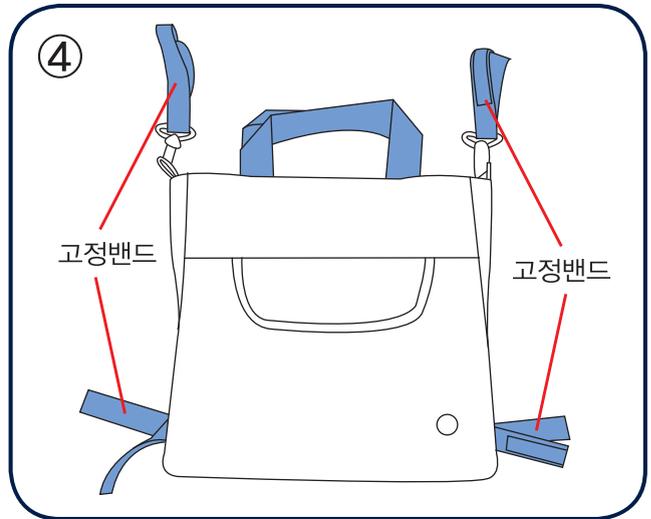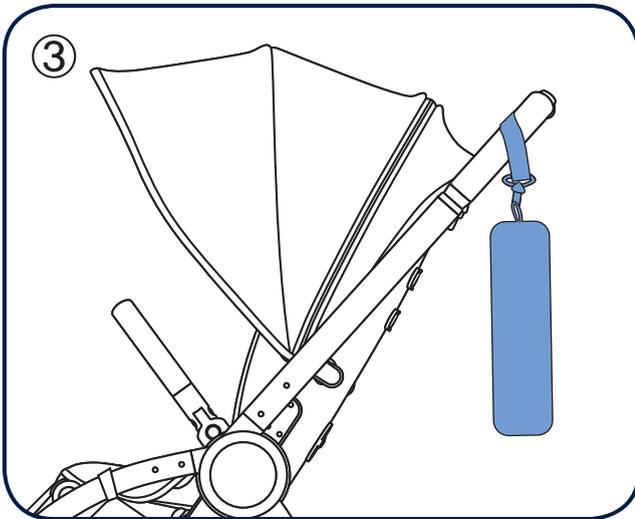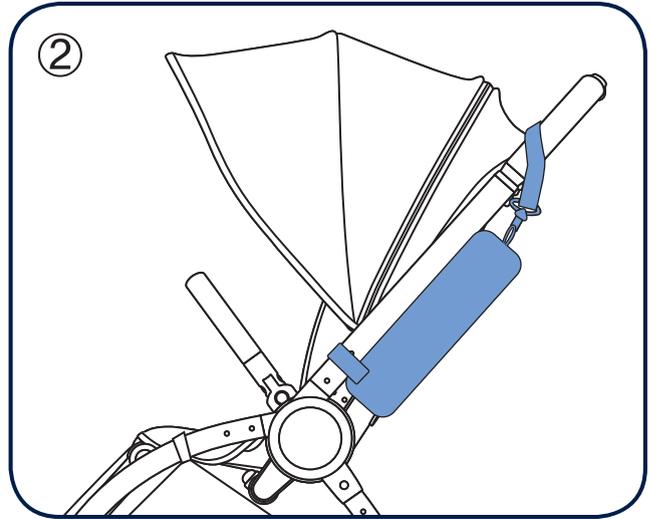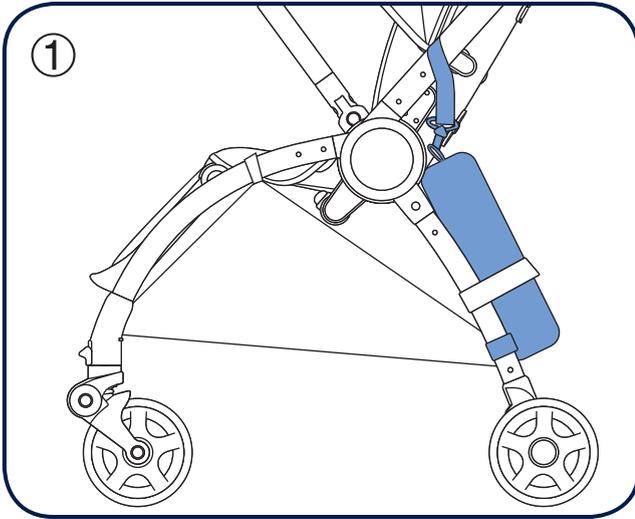

1. ①번의 그림처럼 유모차 프레임 하단에 4개의 고정밴드를 사용하여 장착해줍니다.
2. ②번의 그림처럼 유모차 시트 뒷면 프레임에 4개의 고정밴드를 사용하여 장착해줍니다.
3. ③번의 그림처럼 유모차 핸들에 가방 상단에 위치한 2개의 고정밴드를 사용하여 장착해줍니다.
4. ④번의 그림처럼 유모차에서 가방을 분리하여 손잡이를 이용해 사용이 가능합니다.

* ②번의 방법은 시트 각도를 1단계로 세웠을 때에만 사용이 가능합니다.

7. 세탁 및 관리 방법

안전하고 오래 사용하기 위해서 정기적으로 유모차의 원단이 찢어지거나 손상된 부분이 있는지 확인하시기 바랍니다.

세탁방법

원단 세탁 시에는 30도 미만의 미지근한 물에 유아용 섬유세제를 이용하여 세탁하여야 합니다.

화학세제 또는 오일성분이 있는 세척제나 세척용 도구, 세탁기의 사용은 원단의 수명을 단축 시킬 수 있으니 사용을 금합니다.

프레임 세척시에는 코팅이 벗겨지지 않도록 부드러운 재질의 세척도구(천, 걸레)를 사용하시기 바랍니다.



⚠ 주의

세탁 시 일부 물 빠짐 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 원단의 색상을 유지하기 위해서 인체에 유해한 정착제를 사용하지 않았기 때문에 발생할 수 있는 자연스러운 현상입니다. (정착제 : 색을 변하지 않게 하고 색 빠짐을 막아주는 성분)

건조방법

세탁 후에는 바람이 잘 드는 서늘한 곳에서 충분히 건조시켜 주십시오.

⚠ 경고

직사광선에 오래 노출시 원단의 변색이 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.

관리방법

〈프레임〉

제품의 안전하고 오랜 사용을 위하여 정기적으로 프레임 나사 및 리벳의 조임 상태 또는 그 외의 부분에 이상이 없는지 확인 바람이며 만약 제품에 문제가 발생하였을 경우 즉시 사용을 중지하시고 페도라 공식 판매법인인 (주)쁘레베베의 고객센터 (1688-1375)로 문의 바랍니다.

〈바퀴〉

바퀴 부위에서 소음이 발생할 경우 바퀴 축에 윤활유 또는 액체 그리스를 적당량 도포하고 남은 잔여물은 반드시 깨끗하게 닦아 주시기 바랍니다.

8. 품질 보증

페도라 공식 판매원인 (주)쁘레베베는 철저한 품질검사를 통과한 정품만을 판매, 유통하고 있으며 공식 지정판매처를 통해 구입하신 제품에 한하여 그 품질을 보증합니다.

품질보증 서비스는 제품 수령 후 1년동안 품질 보증되며, 다음과 같은 경우에는 소정의 비용이 청구 될 수 있습니다.

- 설명서와 다른 오사용으로 인한 고장
- 본사가 아닌 자체 수리 혹은 제3자에 의해 수리가 이루어진 경우
- 천재지변으로 인한 제품 고장
- 취급 주의 또는 사고로 인한 고장
- 기타 제품 하자가 아닌 것으로 판명되는 경우
- 정상적인 사용시 발생하는 소모성 부품의 마모
- 부품의 분실, 파손으로 인한 교체의 경우
- (주)쁘레베베 한국 총판에서 구매한 제품의 경우, 반품, 교환, AS는 국내에서만 처리 가능 (해외의 경우 품질보증 서비스 불가)

교환 및 반품안내

- 미사용 제품에 대한 교환, 반품은 수령 후 7일 이내에만 가능합니다. (전자상거래법 17조 1항)
- 제품 수령일로부터 7일 경과, 또는 사용 흔적이 확인되어 반품이 불가할 경우 A/S로 처리 진행 됩니다. (단, 제품이 불량일 경우 부분 교환으로 진행)
- 교환 반품 규정에 해당이 안될 경우 제품 수리로 A/S처리만 가능하며, 자세한 사항은 당사 고객센터(1688-1375)로 문의 부탁드립니다.
 - 오프라인 교환/반품은 판매점을 통해 접수하시면 더욱 빠른 처리가 가능합니다.
 - 온라인 교환/반품은 구매한 인터넷 쇼핑몰을 통해 고객이 직접 접수하여야 합니다.
- 교환, 반품은 반드시 판매처 또는 본사 접수 후 본사 지정 택배를 통해 접수하여야 하며, 타 택배의 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 다음의 경우 제품의 가치가 훼손되어 재판매가 불가능함으로 교환 및 반품이 불가합니다.
 - 제품의 택이 제거 되었을 경우
 - 제품의 포장이 훼손되었을 경우
 - 제품 및 구성품의 파손 또는 분실
 - 제품의 사용 흔적 (오염, 조립 등)
 - 사용자 부주의로 인한 제품의 파손, 고장, 오염
- 해외 거주하는 사용자의 경우 제품의 교환, 반품이 불가합니다.
- 판매자(제조사)의 사정 및 부품 가격변동등에 의해 가격이 변동된 경우 이로 인한 환불, 가격보상은 불가합니다. 재판매를 위한 판매업자의 주문은 예고없이 취소될 수 있습니다. 단순 변심으로 인한 환불, 교환 왕복 배송비는 고객님의 부담입니다.
- 교환, 반품의 접수없이 (주)쁘레베베 물류로 입고되는 제품은 책임지지 않습니다. (반드시 구매처 또는 본사 접수를 확인하여 주십시오)

[제품과 관련된 불편사항이나 문의사항은 (주)쁘레베베 홈페이지 (www.prebebe.co.kr) 또는
당사 고객센터 (1688-1375)로 연락주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.]

불편/교환/환불

CS Center: 1688-1375

운영시간 10:00 - 17:00

접심시간 12:30 - 13:30



Fedora

페도라 공식 판매 법인

PREBEBE[®]
RELIABLE PARTNER AROUND THE WORLD

서울시 서초구 서초대로 274 (서초동, 3000타워)

CS Center : 1688-1375

<http://www.prebebe.co.kr> <http://www.fedora.co.kr>