



Tornado

카시트 사용 설명서

Group II, III / 15kg – 36kg



페도라 공식 판매 법인

PREBEBE®
RELIABLE PARTNER AROUND THE WORLD

| 서울시 강남구 테헤란로 445, 9층 2호 (삼성동, 본솔빌딩)
CS Center : 1688-1375
<http://www.prebebe.co.kr> <http://www.fedora.co.kr>

1. 안전한 사용을 위하여	
1) 표시마크 설명	3
2) 사용 가능한 유아조건	4
3) 장착 가능한 좌석, 벨트 조건	4-5
4) 주의사항	6-7
2. 각 부위의 명칭	8
3. 차량 장착 방법	
1) 카시트 장착 시 주의사항	9
2) 주니어 모드로 장착하기	10-11
4. 조작 방법	
1) ISOFIX 각도 조절 방법	12
2) ISOFIX 보호커버 사용 방법	13
3) 머리받침 및 사이드 확장 방법	14
4) 등받이 사용 방법	15
5. 시트 커버 분리	16-17
6. 세탁 및 관리	18
7. 품질 보증	19

1. 안전한 사용을 위하여

본 제품은 교통사고 시 유아가 받는 충격을 감소시켜주는 자동차용 어린이 보호 장치입니다.
(이하 카시트로 표기)

하지만 어떠한 경우에도 사고로부터 100% 유아를 지켜드리지는 못합니다.
안전운전 하시어 사고 발생에 주의하여 주십시오.

1) 표시마크 설명

본 설명서는 안전한 제품 사용을 위하여, 특별히 지켜주셔야 할 사항들을 다음의 마크로 표시하였습니다. 안전에 관한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

〈인전을 위한 주의 사항 설명〉



위험

취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입는 등 고도의 위험이 예상되고 그 긴급성(절박의 정도)이 높은 경우



경고

취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험이 예상되는 경우



주의

취급을 잘못할 경우 사용자가 상해를 입거나 물적 손해가 예상되는 경우



경고

지속적이고 안전한 사용을 위해 본 설명서를 보관하여 주시기 바랍니다.



위험

- ▶ 카시트에 유아가 없더라도 카시트는 차량에 고정되어야 합니다.
만약 고정하지 않으면 충돌사고 시 카시트가 이동하여 탑승자에게 상해를 줄 우려가 있습니다.

1. 안전한 사용을 위하여

2) 사용 가능한 유아 조건

본 카시트는 체중 15kg 이상 ~ 36kg 이하의 유아까지 사용하도록 설계되었습니다.




아래의 조건에 맞지 않는 유아는 사용을 금하여 주십시오.

분류	차량 진행 방향	유아 적용 조건	그 외 조건
주니어 모드 (II, III Group)	앞보기 사용	체중 : 15kg 이상 ~ 36kg 이하 참고 연령 : 약 4세 ~ 12세	ISOFIX로 설치 후, 차량용 안전벨트 사용.

3) 장착 가능한 좌석, 벨트 조건

- 본 카시트는 유아의 안전을 위해 뒷좌석 장착을 권장합니다.
- 장착 방법은 아래와 같습니다. ISOFIX를 사용하여 확실하게 장착하여 주십시오.

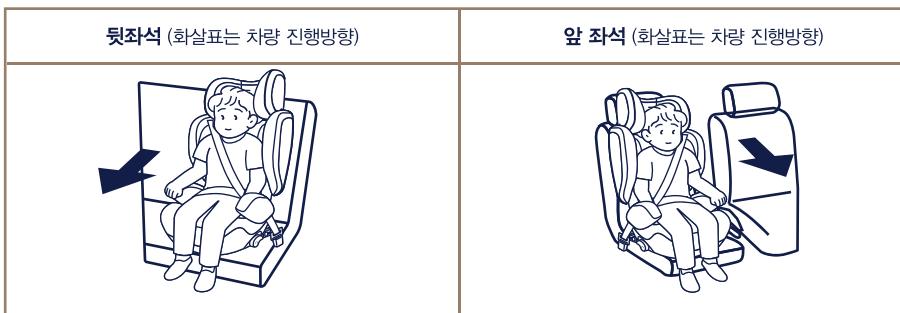





카시트 설치 시 운전에 방해될 경우 앞좌석에서 사용을 금하여 주십시오.

1. 안전한 사용을 위하여

- ISOFIX 고정부 및 차량용 3점식 안전벨트 장착 되어있는 좌석에 사용

아래와 같은 차량 안전벨트의 종류, 좌석에는 사용하지 마십시오.

- 별도의 on / off 장치가 없는 에어백 장착 좌석
(에어백의 작동에 의하여 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.)
- 차량 진행 방향에 대하여 옆 및 역방향 좌석 (충돌시 충격을 흡수하기 어렵습니다.)
- 좌석의 있는 폭 깊이가 45cm 이하의 좌석 (장착한 카시트가 불안정합니다.)
- 차량용 안전벨트가 좌석의 중간에 있는 좌석 (카시트를 강하게 고정시킬 수 없습니다.)
- 차량 베클의 위치가 높은 좌석 (카시트 고정이 불가능합니다.)
- 2점식 차량 안전벨트 좌석 (카시트 주니어 모드 사용이 불가능합니다.)
- 3점식 차량 안전벨트의 허리 부분에 되감기 장치가 있는 좌석
(일반적인 차량용 3점식 안전벨트는 허리 부분이 고정되어 있습니다.)
- 카시트 장착시 운전에 지장을 주는 차량 좌석 또는 앞 중앙 좌석
(만일의 경우 승차인의 안전을 확보하기 어렵습니다.)
- 그 외의 카시트를 고정할 수 없는 좌석

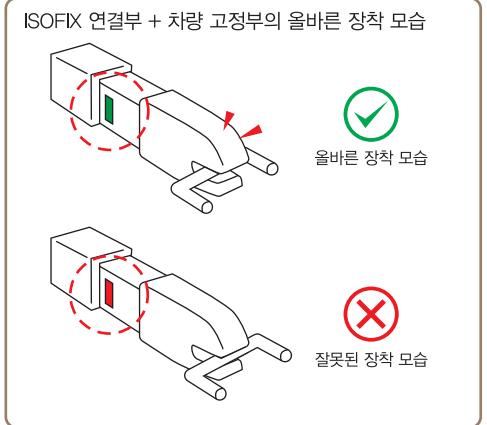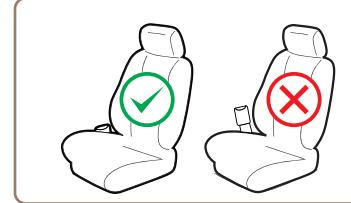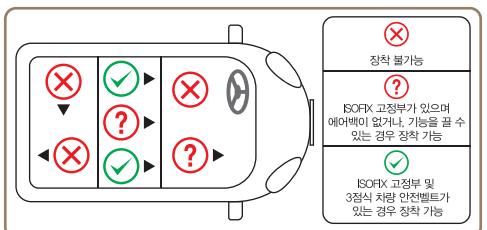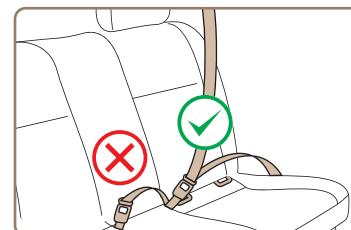

1. 안전한 사용을 위하여

! 경고

본 카시트는, 카시트의 형식 지정 표준에 적합하나, 차량 안전벨트의 종류나 형태 등에 따라, 확실하게 카시트를 고정시킬 수 없는 경우에는 사용을 금합니다. 확실히 고정되지 않으면 충돌이나 급브레이크시 카시트 이동으로 충분한 효과를 발휘하지 못하고 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 수 있습니다. 또한 그 밖의 문의사항은 구입처 또는 고객 상담실로 문의해주시기 바랍니다.

4) 주의사항

! 경고

- ▶ 유아를 카시트 또는 차 안에 절대 혼자 방치하지 마십시오. 여름철 더운 날씨 등으로 차내가 고온이 되면 사망으로 연결될 위험이 있습니다.
- ▶ 앞 좌석 에어백에 별도의 on / off 기능이 없는 경우에는 카시트를 앞 좌석에 장착하지 마십시오. 사망이나 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 사고 등에 따라 충격을 입은 카시트는 재사용하지 마십시오. 외형상 파손이 없더라도 충분한 효과를 발휘하지 못하거나 위험을 초래할 수 있으므로 반드시 새로운 카시트로 교체해주십시오.
- ▶ 카시트는 유아가 타지 않을 때에도 안전을 위해 ISOFIX로 고정시키십시오. 고정하지 않으면 충돌이나 급브레이크 시 카시트가 이동하여 예기치 않은 사고로 연결될 위험이 있습니다.
- ▶ 두 명 이상의 유아를 태우거나 짐을 카시트 위에 쌓아 두지 마십시오.
- ▶ 2도어나 3도어 차량 등 뒷좌석 도어가 없는 차의 앞 좌석이나, 뒷좌석 사람 승하차에 지장이 되는 좌석에는 카시트를 설치하지 마십시오. 뒷좌석 사람이 긴급 탈출 시 지장이 되는 경우가 있어 위험합니다.
- ▶ 차량 안전벨트가 흡이 나지 않도록 주의해주세요. 만일의 경우, 벨트가 충분한 효과를 발휘하지 못하고 위험을 초래합니다. 조금이라도 흡이 난 경우에는 사용하지 마시고 새로운 벨트로 교체해주십시오.
- ▶ 카시트에 유아가 탑승할 경우, 차량용 벨트 버클을 해제하지 마십시오. 차량용 벨트 버클을 해제할 경우, 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 주행 및 사용 중에 유아가 잘못하여 차량용 벨트 버클을 눌러 벨트를 풀거나 벨트로부터 빠져나오지 않도록 세심한 주의를 기울이십시오. 만일의 경우, 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 카시트에 직사광선이 찌이면 금속 부분이나 플라스틱 부분 등이 뜨겁게 되어 화상을 입을 위험이 있습니다. 뜨겁지 않은지 확인 후 사용하십시오.
- ▶ 주행 중에는 카시트의 조절이나 조작을 하지 마십시오. 주행 중에 행하면 운전에 지장을 주어 예기치 않은 사고로 연결될 위험이 있습니다.
- ▶ 카시트를 조수석에 설치할 경우 변속기어나 사이드 브레이크의 작동이 방해될 경우가 있습니다. 만약 방해가 된다면 조수석에 사용을 금하고 뒷좌석에 사용하십시오.
- ▶ 주행 중 또는 정차 중에 카시트 안에서 유아가 서 있거나, 허리를 구부리거나, 무릎 꿇은 상태로 사용하지 마십시오. 유아가 카시트에서 떨어져 상해를 입을 위험이 있습니다.

1. 안전한 사용을 위하여


! 경고

- ▶ 유아가 카시트를 사용 중 일때는 유아에게 딱딱한 물건이나 날카로운 물건 등 위험한 것을 절대로 주지 마십시오. 약간의 충격이라도 생명에 관련되는 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 차량 좌석에 쿠션, 방석 등을 깔아 놓은 채로 카시트를 사용하지 마십시오. 또한 쿠션을 카시트 조정용으로 사용하지 마십시오.
- ▶ 본 매뉴얼에 기재되지 않은 방법으로는 절대 설치하지 마십시오. 올바르게 설치하지 않을 경우 차량 충돌 시 카시트가 충격을 충분히 흡수하지 못하고 유아가 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 본 카시트의 걸감, 커버류를 떼어낸 상태로 사용하지 마십시오.
- ▶ 본 카시트의 걸감, 커버류는 지정된 본품 이외의 것으로 교체하여 사용하지 마십시오.
- ▶ 상해를 줄 수 있는 물건을 고정하지 않은 상태에서 방치하지 마십시오. 만일의 경우, 유아가 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ ISOFIX 고정 부분을 수시로 점검하고, 바르게 장착되지 않았을 시 다시 설치하십시오. 바르게 장착되지 않은 상태로 사용할 경우 카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못하고 위험을 초래할 수 있습니다.
- ▶ 확인 및 설치는 점차 또는 안전한 상태에서 하십시오.
- ▶ 안전을 위하여 주행 중 유아를 카시트로부터 내리지 마십시오. 만일의 경우, 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ SRS 사이드 에어백이 차량에 설치된 경우, 유아가 차량 도어에 기대지 않도록 주의해주시기 바랍니다. SRS 사이드 에어백이 부풀게 되면 충격으로 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 본 매뉴얼에 기재되지 않은 분해 및 구성부품을 해제한 상태에서는 사용하지 마시고, 지정된 본품 이외의 것으로 교환 및 개조를 절대 하지 마십시오. 충돌 시 충격을 충분히 흡수하지 못하고 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

! 주의

- ▶ 본 카시트는 자동차 전용입니다. 가정에서는 사용하지 마십시오.
- ▶ 장시간 실외에 카시트를 방치해두지 마십시오. 카시트의 기능이 약화되는 원인이 됩니다.
- ▶ 음식물이나 음료수를 카시트에 흘리지 않도록 주의해주세요. 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 뒷좌석에 카시트를 설치하여 유아를 앉힐 경우, 그 앞 좌석에 앉은 사람은 시트 슬라이드, 리클라이너를 삼가고 부득이한 경우 유아의 발에 부딪히지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 카시트가 차량의 가동 부분(시트나 도어)에 끼이지 않도록 주의하십시오. 카시트가 파손될 위험이 있습니다.
- ▶ 본 카시트는 보호장치와 고정장치의 범주에 따라서 ISOFIX형으로 승인된 위치(차량 매뉴얼에 기술됨)에서 차량에 들어맞을 것입니다.
- ▶ 정확하게 카시트를 고정시킬 수 없는 경우에는 사용을 금합니다. 정확하게 고정되지 않을 경우 충돌이나 급브레이크 시 카시트가 이동하는 등 충분한 효과를 발휘하지 못하고 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 그 밖의 궁금한 점은 구입처 또는 고객상담실로 문의하시기 바랍니다.

2. 각 부위의 명칭

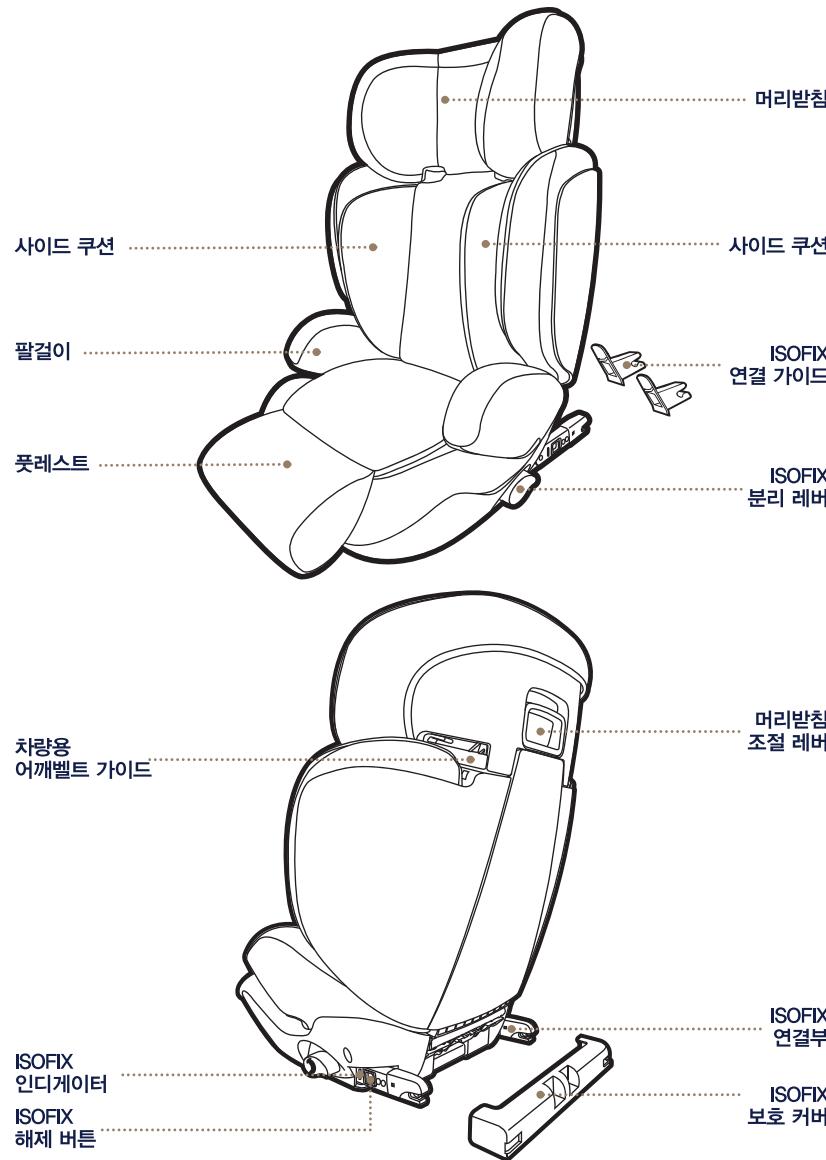

※ 사용 설명서의 그림은 실물과 다를 수 있으며 그림과 디자인은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.

3. 차량 장착 방법

1) 카시트 장착 시 주의사항

- 본 카시트는 유아의 안전을 위해 뒷좌석 장착을 권장합니다.
- 장착 방법은 아래와 같습니다.









사용하기 전에 설치 가능한 좌석인지, 유아가 사용 조건에 적합한지 반드시 확인하십시오.
조건이 맞지 않는 경우 유아가 상해를 입을 위험이 있습니다.

- 본 카시트는 다음과 같이 분류되어 있습니다.





3. 차량 장착 방법

2) 주니어 모드로 장착하기 (대상 체중 : 15kg 이상 ~ 36kg 이하)

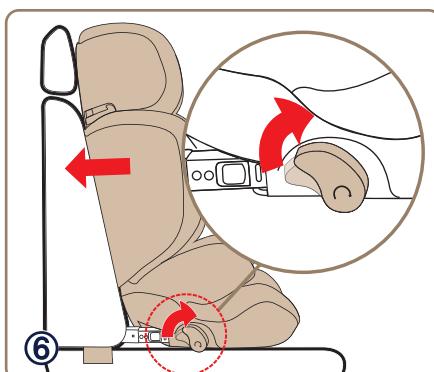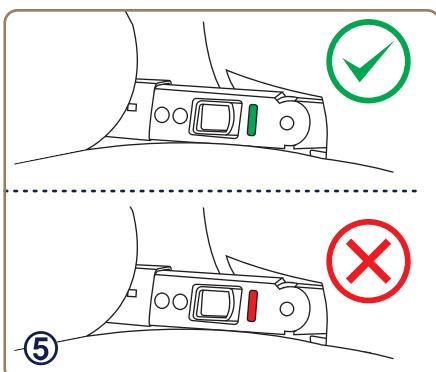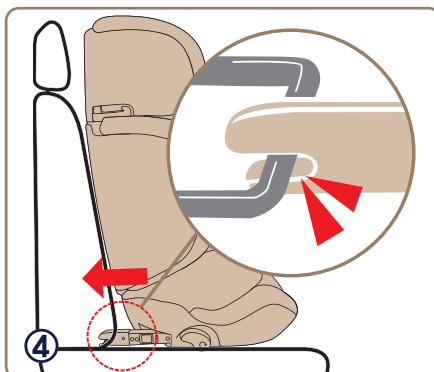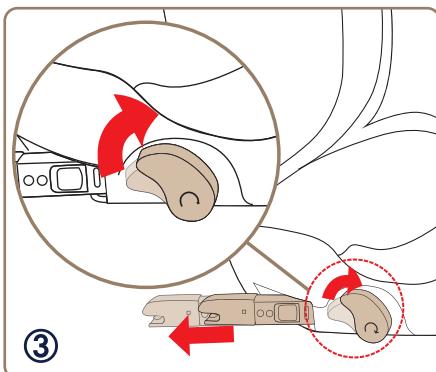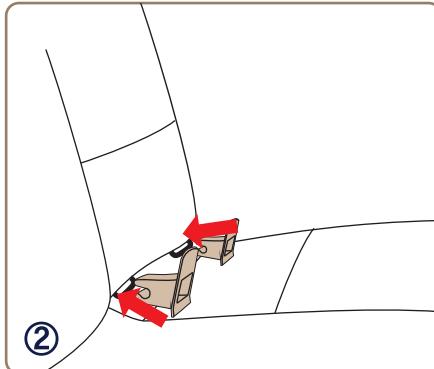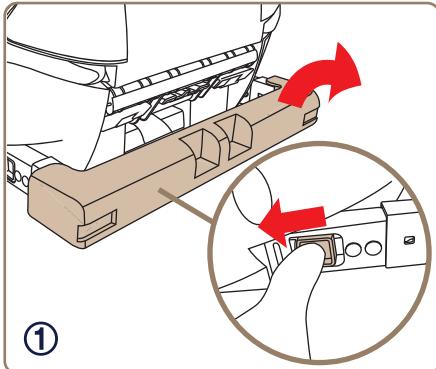

3. 차량 장착 방법

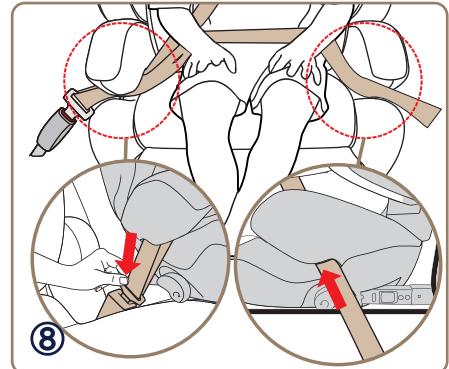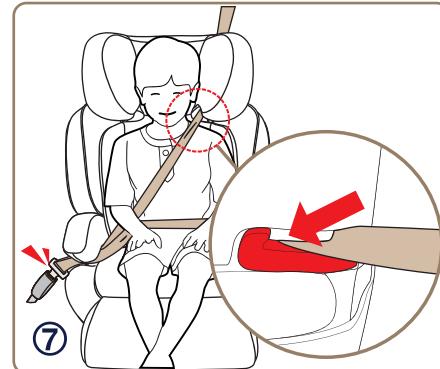

- ①번의 그림처럼 p.13 [ISOFIX 보호커버 사용 방법]을 참고하여 ISOFIX 보호커버를 분리해줍니다.
- ②번의 그림처럼 ISOFIX 연결 가이드를 시트 아래쪽에 위치한 차량 고정부에 장착합니다. (ISOFIX 플라스틱 커버가 차량에 내장되어 있는 경우 ②번 과정을 생략하셔도 무방합니다.)
- ③번의 그림처럼 좌·우 ISOFIX 길이 조절 레버를 화살표 방향으로 돌린 상태에서 좌·우 ISOFIX 연결부를 카시트에서 빼내어줍니다.
- ④번의 그림처럼 ISOFIX 연결부를 차량 고정부에 “찰칵” 소리가 나도록 화살표 방향으로 장착한 뒤, ⑤번의 그림처럼 ISOFIX 인디게이터 부분이 초록색인지 확인합니다.
- 이 때, ⑥번의 그림처럼 좌·우 ISOFIX 길이 조절 레버를 화살표 방향으로 돌리면서 카시트 좌석과 등받이를 차량 시트에 화살표 방향으로 최대한 밀어서 밀착 시켜줍니다.
- ⑦번의 그림처럼 유아를 좌석면에 깊숙이 앉힌 후, 차량용 안전벨트를 잡아 당겨 안전벨트 버클에 “찰칵” 소리가 나도록 끼워줍니다. 이 때, 차량용 어깨벨트는 차량용 어깨벨트 가이드에 통과시켜 주시고, ⑧번의 그림처럼 차량용 허리벨트는 좌·우 팔걸이 밑으로 통과시켜줍니다.
- 분리하실 때에는 p.8 [각 부위의 명칭]을 참고하여 ISOFIX 연결부 양쪽에 위치한 ISOFIX 해제 버튼을 당겨 분리하시기 바랍니다.



**카시트 장착시
확인하세요!**

* 카시트 장착은 반드시 정차 중에 하십시오.


- 머리받침의 위치가 유아에게 맞게 잘 조절되어 있는지
- ISOFIX 연결부가 차량 고정부에 확실하게 장착되었는지
ISOFIX 인디게이터 확인 (초록색)
- 차량용 어깨벨트가 카시트 차량용 어깨벨트 가이드에 고여서 끼워져있지 않은지
- 차량용 허리벨트가 카시트 차량용 허리벨트 가이드에 고여있지 않은지
- 카시트가 차량 시트에 완전히 밀착되어 있는지

4. 조작 방법

! 경고

각 기능의 조작은 반드시 정차 중에 하십시오.
주행 중 조작은 운전을 방해하여 사고의 원인이 될 수 있습니다.


1) ISOFIX 각도 조절 방법

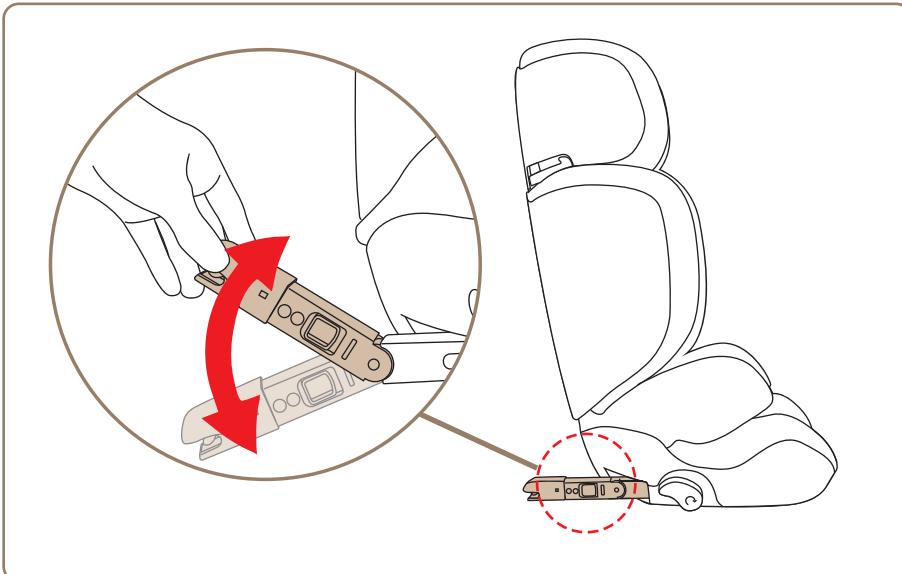

1. 본 제품은 ISOFIX 각도 조절이 가능하여 제품을 차량에 장착 할 때 차량 시트 고정부 위치에 따라 ISOFIX 각도를 조정하여 보다 쉽게 설치할 수 있습니다.
2. 그림처럼 ISOFIX 연결부를 손으로 잡고 각도를 위, 아래로 조절하실 수 있습니다.
ISOFIX 각도 조절은 차량 장착 시에만 사용하시기 바랍니다.

4. 조작 방법

2) ISOFIX 보호커버 사용 방법

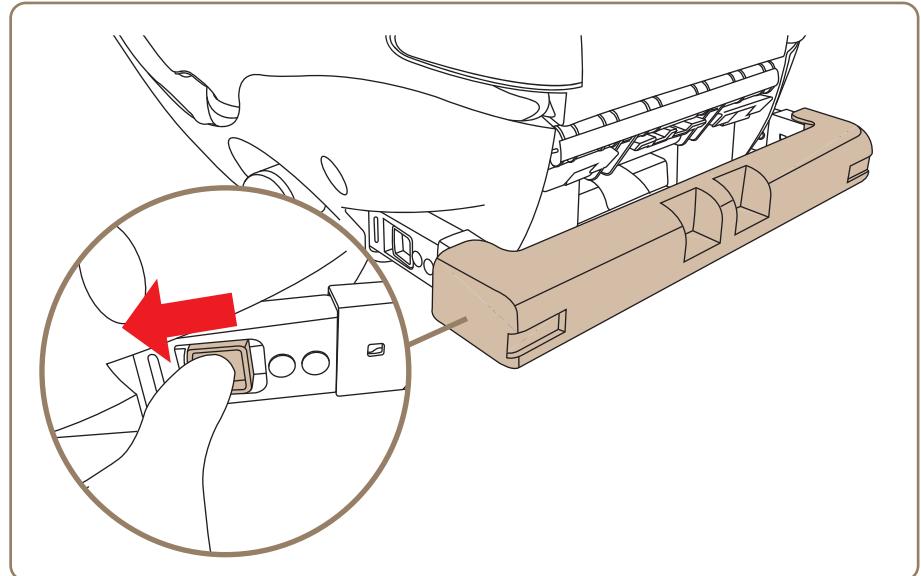


1. 그림과 같이 카시트에 ISOFIX 보호커버가 부착되어 있습니다.
2. 사용시에는 ISOFIX 연결부 좌,우에 위치한 해제 버튼을 밀어 보호커버를 분리하여 사용합니다.
3. 카시트를 사용하지 않을 시에는 보호커버를 장착하여 보관해 주시기 바랍니다.

! 경고

각 기능의 조작은 반드시 정차 중에 하십시오.
주행 중 조작은 운전을 방해하여 사고의 원인이 될 수 있습니다.

4. 조작 방법

3) 머리받침 및 사이드 확장 방법

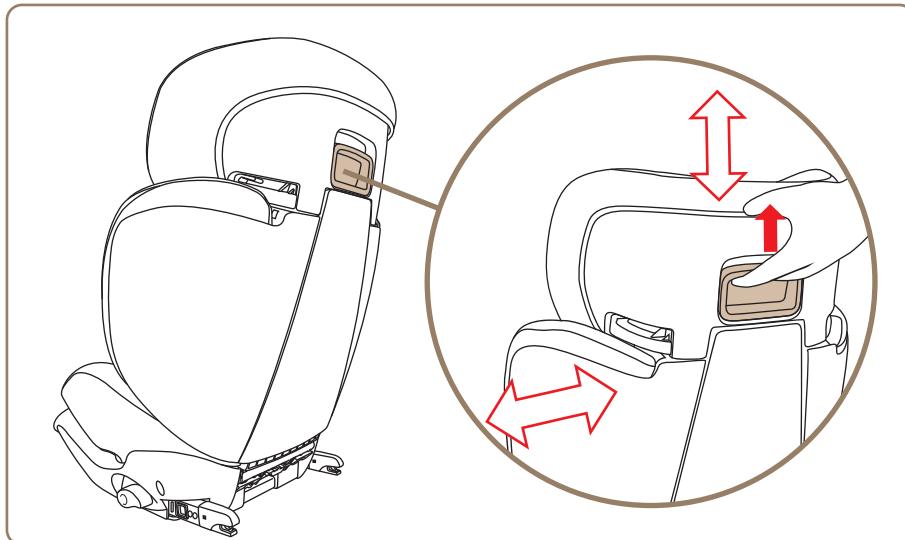

1. 머리받침 조절 레버를 위쪽으로 당기면 머리받침 높이 조절과 함께 사이드 폴을 동시에 조절하실 수 있습니다.

유아의 어깨 높이에 맞게 조절하여 사용하시기 바랍니다.

경고

머리받침은 유아의 신체에 맞게 조절하여 사용하십시오.
신체에 맞게 조절되지 않을 경우 충분한 효과를 발휘하지 못하고, 위험을 초래합니다.

[올바른 머리받침 위치]



너무 낮아요



너무 높아요




올바른 위치


4. 조작 방법

4) 등받이 사용 방법

⚠ 본 제품은 안전상의 이유로 등받이를 분리하여 좌판만 단독으로 사용하실 수 없습니다.

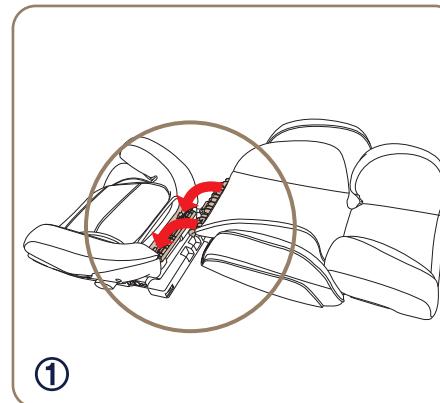


①

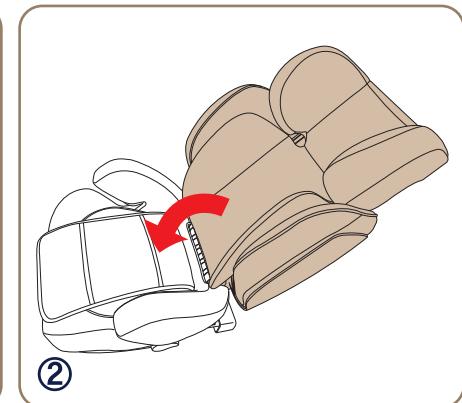

②

1. ①번의 그림처럼 등받이의 등판 연결부를 좌판 연결부에 끼워 연결합니다.

2. ②번의 그림처럼 등받이를 “딸깍” 소리가 날 때까지 앞으로 세워 제대로 맞춰졌는지 확인하고, 좌면 시트 커버를 머리받침 시트 커버 뒤로 정리하신 후 사용하시기 바랍니다.

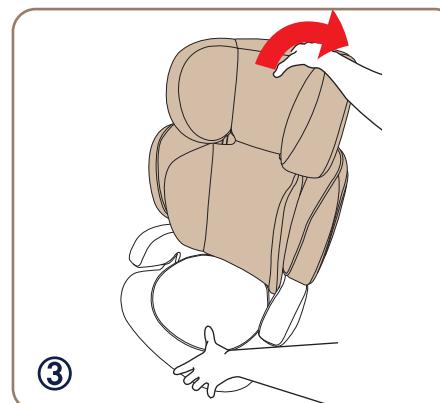

③

3. 등받이를 분리하실 때는 ③번의 그림처럼 좌판을 손으로 눌러 고정하고 등받이를 뒤로 완전히 젖히면 좌판과 등판이 분리됩니다.


4. 등받이 분리는 시트 커버 분리 또는 등받이와 좌판 사이에 있는 이물질을 제거할 때만 사용하여 주십시오.

주의


등받이를 좌판과 연결할 때, 등받이와 좌판 사이 연결부에 이물질이 있는지 확인하시고 연결하시기 바랍니다.

유아 또는 조작하는 어른의 손가락이 좌판 연결부에 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.

5. 시트 커버 분리

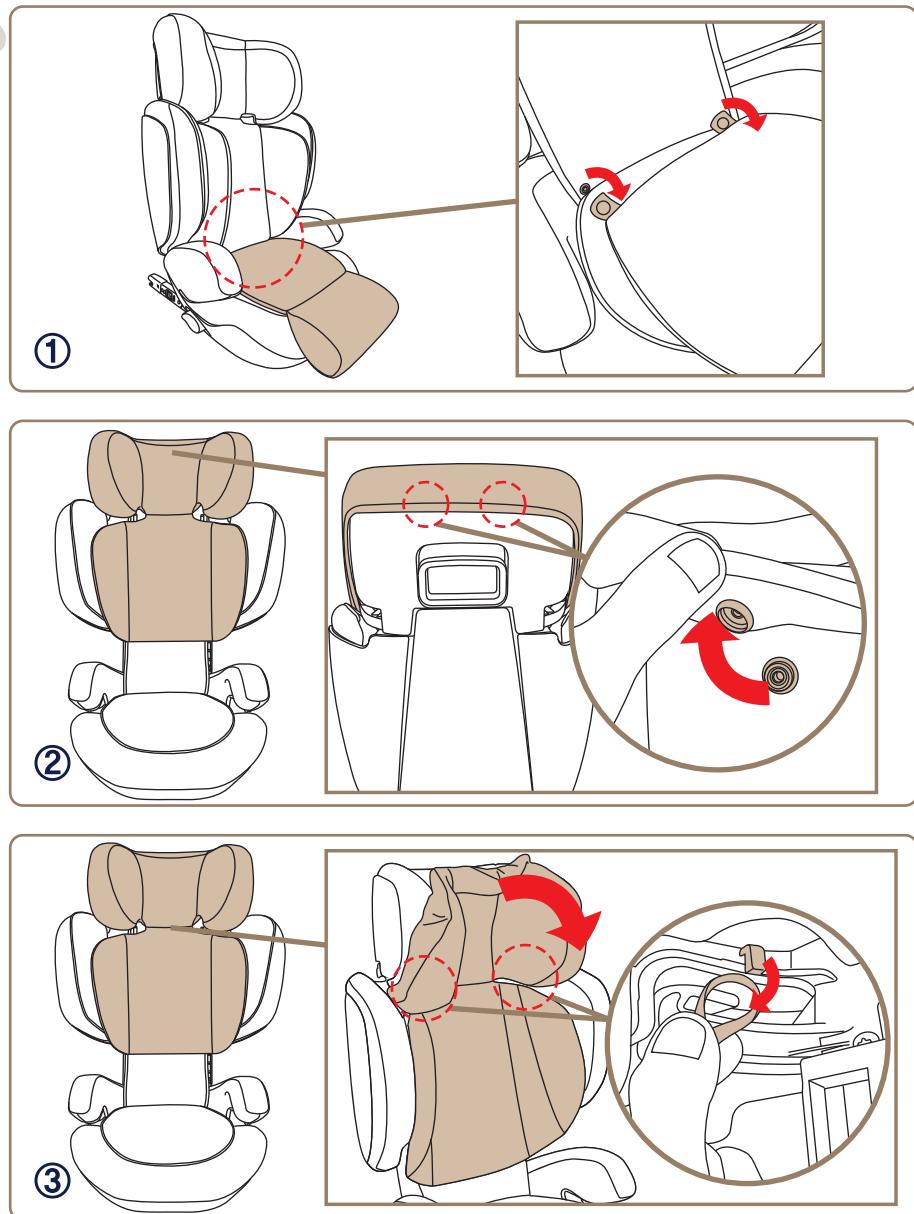

5. 시트 커버 분리

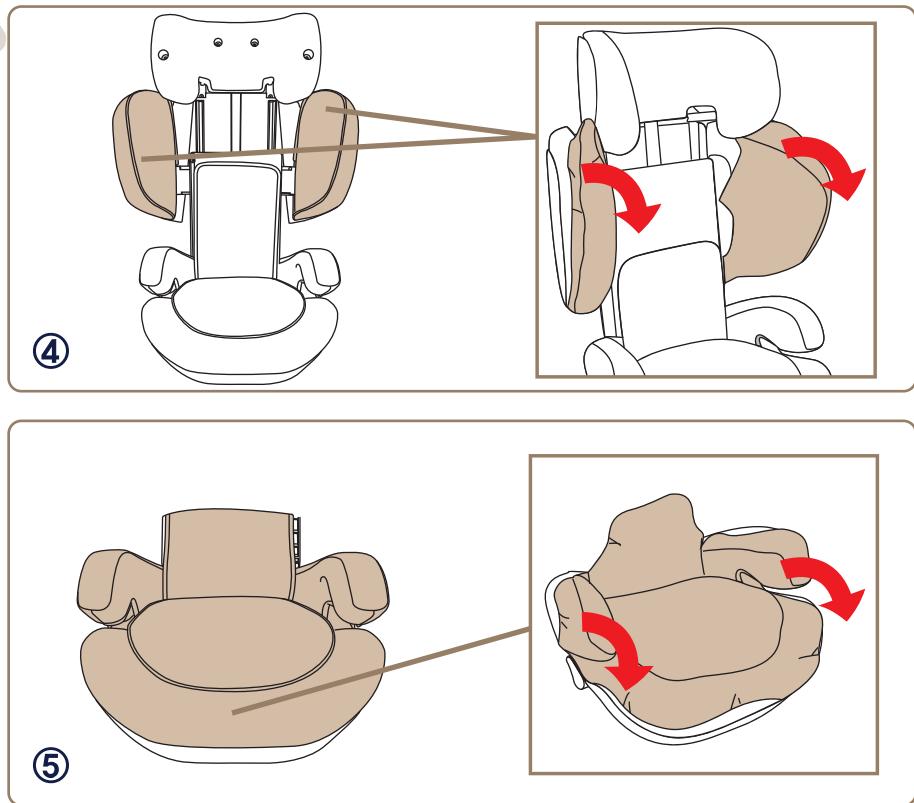

1. ①번의 그림처럼 좌판 안쪽에 있는 스냅버튼 2개를 분리하여 본체로부터 풋레스트를 분리합니다.
2. ②번의 그림처럼 머리받침 뒷면에 있는 2개의 스냅버튼을 분리한 뒤, ③번의 그림처럼 머리받침 안쪽 좌·우 차량용 어깨벨트 가이드에 있는 2개의 고정 고무줄을 분리하시면 머리받침 커버가 분리됩니다.
3. ④번의 그림처럼 사이트 쿠션 시트 커버의 벨크로를 분리하여 화살표 방향으로 잡아당겨 본체로부터 시트 커버를 분리합니다.
4. p.15[등받이 사용 방법]을 참고하여 등받이를 분리하신 뒤, ⑤좌면 시트 커버를 화살표 방향으로 잡아당겨 본체로부터 시트 커버를 분리합니다.
5. 분리 하실 때는 p.14[머리받침 조절 방법]을 참고하여 머리받침을 최대한 높게 위치한 후 분리하시면 쉽게 분리하실 수 있습니다.
6. 세탁 후 다시 장착하실 때는 위 순서의 역순으로 하시기 바랍니다.

6. 세탁 및 관리

안전한 상태로 오래 사용하기 위해서 카시트의 원단이 찢어지거나 손상된 부분이 있는지 정기적으로 확인하시기 바랍니다.

세탁 방법

- ▶ 원단 세탁 시에는 30°C 미만의 미지근한 물에 유아용 섬유 세제를 사용하십시오.
- ▶ 화학세제 또는 오일 성분이 있는 세척제나 세척용 도구의 사용은 원단의 수명을 단축시킬 수 있으니 사용을 금합니다.
- ▶ 세탁기의 사용은 원단의 수명을 단축시킬 수 있으니 주의하시기 바랍니다.



주의

세탁 시 일부 물빠짐 현상이 발생할 수 있습니다.

이는 원단의 색상을 유지하기 위한 인체에 유해한 정착제를 사용하지 않았기 때문에 발생할 수 있는 자연스러운 현상입니다.

건조 방법

- ▶ 세탁 후에는 바람이 잘 드는 서늘한 곳에서 충분히 건조해주십시오.

주의

직사광선에 오래 노출 시 원단의 변색이 발생할 수 있으므로 주의바랍니다.

관리 방법

- ▶ 먼지 등은 청소기로 제거하십시오. 음식물 등으로 인한 얼룩이 생기는 부분은 즉시 닦아주십시오. 가솔린, 신나 등 휘발성 제품의 사용은 카시트 프레임에 자국을 남길 수 있으므로 절대 금하여 주십시오.
- ▶ 제품의 안전하고 오랜사용을 위하여 정기적으로 나사 및 리벳의 조임 상태 또는 그 외의 부분에 이상이 없는지 확인하시기 바라며, 만약 제품에 문제가 발생하였을 경우, 즉시 사용을 중지하고 페도라의 공식 판매 법인인 (주)쁘레베베 고객센터(1688-1375)로 문의바랍니다.

경고

본체의 분해는 금하여 주십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

7. 품질 보증

페도라 공식 판매 법인인 (주)쁘레베베는 철저한 품질검사를 통과한 정품만을 판매, 유통하고 있으며 공식 지정 판매처를 통해 구입하신 제품에 한하여 그 품질을 보증합니다.

품질보증 서비스는 제품 수령 후 1년동안 품질 보증되며, 다음과 같은 경우에는 소정의 비용이 청구 될 수 있습니다.

- 설명서와 다른 오사용으로 인한 고장
- 본사가 아닌 자체 수리 혹은 제3자에 의해 수리가 이루어진 경우
- 천재지변으로 인한 제품 고장
- 취급 주의 또는 사고로 인한 고장
- 기타 제품 하자가 아닌 것으로 판명되는 경우
- 정상적인 사용시 발생되는 소모성 부품의 마모
- 부품의 분실, 파손으로 인한 교체의 경우
- (주)쁘레베베 한국 총판에서 구매한 제품의 경우, 반품, 교환, AS는 국내에서만 처리 가능 (해외의 경우 품질보증 서비스 불가)

교환 및 반품안내

- 미사용 제품에 대한 교환, 반품은 수령 후 7일 이내에만 가능합니다. (전자상거래법 17조 1항)
- 제품 수령일로부터 7일 경과, 또는 사용 흔적이 확인되어 반품이 불가할 경우 A/S로 처리 진행 됩니다. (단, 제품이 불량일 경우 부분 교환으로 진행)
- 교환 반품 규정에 해당이 안될 경우 제품 수리로 A/S처리만 가능하며, 자세한 사항은 당사 고객센터(1688-1375)로 문의 부탁 드립니다.
 - 오프라인 교환/반품은 판매점을 통해 접수하시면 더욱 빠른 처리가 가능합니다.
 - 온라인 교환/반품은 구매한 인터넷 쇼핑몰을 통해 고객이 직접 접수하여야 합니다.
- 교환, 반품은 반드시 판매처 또는 본사 접수 후 본사 지정 택배를 통해 접수하여야 하며, 타 택배의 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 다음의 경우 제품의 가치가 훼손되어 재판매가 불가능함으로 교환 및 반품이 불가합니다.
 - 제품의 택이 제거 되었을 경우
 - 제품의 포장이 훼손되었을 경우
 - 제품 및 구성품의 파손 또는 분실
 - 제품의 사용 흔적 (오염, 조립 등)
 - 사용자 주의로 인한 제품의 파손, 고장, 오염
- 해외 거주하는 사용자의 경우 제품의 교환, 반품이 불가합니다.
- 판매자(제조자)의 사정 및 부품 가격변동등에 의해 가격이 변동된 경우 이로 인한 환불, 가격보상은 불가합니다. 재판매를 위한 판매업자의 주문은 예고없이 취소될 수 있습니다.
- 단순 변심으로 인한 환불, 교환 왕복 배송비는 고객님께 부과됩니다.
- 교환, 반품의 접수없이 (주)쁘레베베 물류로 입고되는 제품은 책임지지 않습니다.

[제품과 관련된 불편사항이나 문의사항은 페도라 홈페이지 (www.fedora.co.kr) 또는
당사 고객센터 (1688-1375)로 연락주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.]

불편/교환/환불

CS Center : 1688-1375

운영시간 10:00 ~ 17:00
점심시간 12:30 ~ 13:30