


Vega

Group 0+, I , II / 신생아 – 25kg

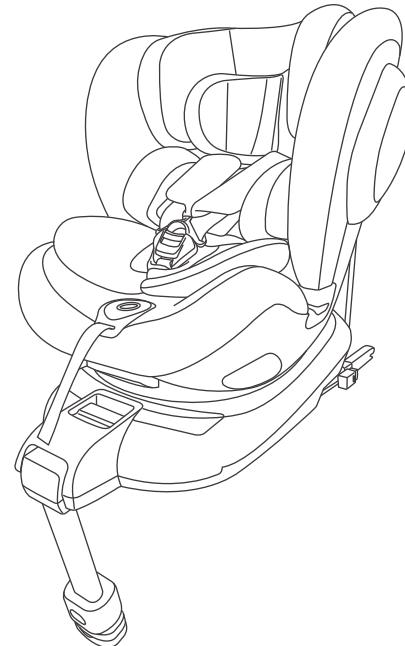

Fedora
TRULY FOR BABY

페도라 공식 판매 법인

PREBEBE®
RELIABLE PARTNER AROUND THE WORLD

서울특별시 강남구 테헤란로 445 본솔빌딩 9층 2호
CS Center : 1688-1375
<http://www.prebebe.co.kr> <http://www.fedora.co.kr>

Carseat Manual

Fedora
TRULY FOR BABY

Contents

1 안전한 사용을 위하여	
1) 표시마크 설명	3
2) 사용 가능한 유아 조건	4
3) 장착 가능한 좌석, 벨트 조건	4-5
4) 주의사항	6-7
2 각 부위별 명칭	8
3 차량 장착 방법	
1) 카시트 장착 시 주의사항	9
2) 베이비 모드로 장착하기	10-11
3) 차일드 모드로 장착하기	12-13
4) 주니어 모드로 장착하기	14-15
4 조작 방법	
1) 버클 사용 방법	16
2) 5점식 안전벨트 길이 조절 방법	17
3) 머리받침 및 어깨벨트 조절 방법	18
4) 시트 각도 조절 및 시트 회전 방법	19
5) ISOFIX 보호커버 사용방법	20
6) 5점식 안전벨트 정리 방법	21-23
6 시트 커버 분리	24-25
7 세탁 및 관리	26
8 품질 보증	27

1 안전한 사용을 위하여

본 제품은 교통사고 시 유아가 받는 충격을 감소시켜 주는 자동차용 어린이 보호 장치입니다.
(이하 카시트로 표기)
하지만 어떠한 경우에도 사고로부터 100% 유아를 지켜드리지는 못합니다.
안전운전 하시어 사고 발생에 주의하여 주십시오.

1) 표시마크 설명

본 매뉴얼은 안전한 제품 사용을 위하여, 특별히 지켜주셔야 할 사항들을 다음의 마크로 표시하였습니다. 안전에 관한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

〈안전을 위한 주의 사항 설명〉

 DANGER	 WARNING	 CAUTION
취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입는 등 고도의 위험이 예상되고 그 긴급성 (절반의 정도)이 높은 경우	취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험이 예상되는 경우	취급을 잘못할 경우 사용자가 상해를 입거나 물적 손해가 예상되는 경우

 WARNING
지속적이고 안전한 사용을 위해 본 설명서를 보관하여 주시기 바랍니다.

 DANGER
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 카시트에 유아가 없더라도 카시트는 차량에 고정되어야 합니다. 만약 고정하지 않으면 충돌 사고 시 카시트가 이동하여 탑승자에게 상해를 줄 우려가 있습니다. ▶ 카시트가 앞 보기와 뒤포기 겸용일 경우, 에어백이 있는 앞 좌석에는 뒤포기로 설치하지 않습니다. 단, 스위치를 작동시켜 에어백의 작동상태를 조절 가능한 경우, 에어백 작동을 끈 상태로 앞 좌석에 뒤포기로 설치할 수 있습니다. 이때, 보호자는 차량 운행 전 에어백의 스위치 ON/OFF 상태를 확인하여야 합니다.

1 안전한 사용을 위하여

2) 사용 가능한 유아 조건

본 카시트는 체중 신생아부터 25kg 이하의 유아까지 사용하도록 설계되었습니다.

⚠ WARNING

아래 조건에 맞지 않는 유아는 사용을 금하여 주십시오.

분류	차량 진행 방향	유아 적용 조건	그 외 조건
베이비 모드 (0+ 그룹)	뒤보기 사용	체중 : 신생아 ~ 13kg 미만 (참고 연령 : 신생아 ~ 18개월 정도)	체중 7kg 미만의 경우 반드시 이너시트를 사용하고, 시트 각도를 최대로 늘려 사용할 것.
차일드 모드 (I 그룹)	앞보기 사용	체중 : 9kg 이상 ~ 18kg 이하 (참고 연령 : 9개월 ~ 4살 정도)	카시트에 탑승한 유아의 후두부가 머리받침을 벗어나지 않을 것.
주니어 모드 (II 그룹)		체중 : 15kg 이상 ~ 25kg 이하 (참고 연령 : 3살 ~ 7살 정도)	카시트의 5점식 안전벨트를 제거 후 차량용 안전벨트를 사용.

3) 장착 가능한 좌석, 벨트 조건

- 본 카시트는 유아의 안전을 위해 뒷좌석 장착을 권장합니다.
- 장착 방법은 아래와 같습니다. ISOFIX 및 차량용 안전벨트를 사용하여 확실하게 장착하여 주십시오.



⚠ DANGER


별도의 on / off 장치가 없는 에어백이 장착되어진 앞좌석에는 절대 사용하지 마십시오.
에어백의 작동에 의하여 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.

1 안전한 사용을 위하여

- ISOFIX 고정부 및 차량용 3점식 안전벨트 장착 되어있는 좌석에 사용

아래와 같은 차량 안전벨트의 종류, 좌석에는 사용하지 마십시오.

- 별도의 on / off 장치가 없는 에어백 장착 좌석
(에어백의 작동에 의하여 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.)
- 차량 진행 방향에 대하여 옆 및 역방향 좌석 (충돌시 충격을 흡수하기 어렵습니다.)
- 좌석의 있는 폭 깊이가 45cm 이하의 좌석 (장착한 카시트가 불안정합니다.)
- 차량용 안전벨트가 좌석의 중간에 있는 좌석
(카시트를 강하게 고정시킬 수 없습니다.)
- 차량 버클의 위치가 높은 좌석 (카시트 고정이 불가능합니다.)
- 2점식 차량 안전벨트 좌석 (카시트 사용이 불가능합니다.)
- 3점식 차량 안전벨트의 허리 부분에 되감기 장치가 있는 좌석
(일반적인 차량용 3점식 안전벨트는 허리 부분이 고정되어 있습니다.)
- 카시트 장착시 운전에 지장을 주는 차량 좌석 또는 앞 중앙 좌석
(만일의 경우 승차인의 안전을 확보하기 어렵습니다.)
- 그 외의 카시트를 고정할 수 없는 좌석

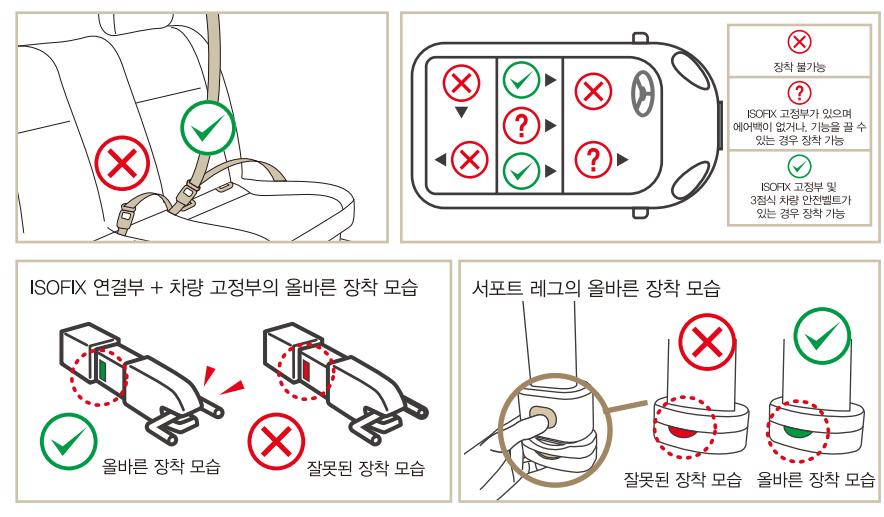

1 안전한 사용을 위하여

⚠ WARNING

본 카시트는, 카시트 형식 지정 표준에 적합하나, 차량 안전벨트의 종류나 형태 등에 따라, 확실하게 카시트를 고정시킬 수 없는 경우에는 사용을 금합니다. 확실히 고정되지 않으면 충돌이나 급 브레이크 시 카시트 이동으로 충분한 효과를 발휘하지 못하고 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 수 있습니다. 또한 그 밖의 문의사항은 구입처 또는 고객 상담실로 문의해주시기 바랍니다.

4) 주의사항

⚠ WARNING

- ▶ 유아를 카시트 또는 차 안에 절대 혼자 방치하지 마십시오. 여름철 더운 날씨 등으로 차내가 고온이 되면 사망으로 연결될 위험이 있습니다.
- ▶ 사고 등에 따라 충격을 입은 카시트는 재사용하지 마십시오. 외형상 파손이 없더라도 충분한 효과를 발휘하지 못하거나 위험을 초래할 수 있으므로 반드시 새로운 카시트로 교체해주세요.
- ▶ 카시트는 유아가 타지 않을 때에도 안전을 위해 ISOFIX로 고정시키십시오. 고정하지 않으면 충돌이나 급브레이크 시 카시트가 이동하여 예기치 않은 사고로 연결될 위험이 있습니다.
- ▶ 두 명 이상의 유아를 태우거나 짐을 카시트 위에 쌓아 두지 마십시오.
- ▶ 2도어나 3도어 차량 등 뒷좌석 도어가 없는 차의 앞 좌석이나, 뒷좌석 사람 승하차에 지장이 되는 좌석에는 카시트를 설치하지 마십시오. 뒷좌석 사람이 긴급 탈출 시 지장이 되는 경우가 있어 위험합니다.
- ▶ 차량 안전벨트가 흡이 나지 않도록 주의해주세요. 만일의 경우, 벨트가 충분한 효과를 발휘하지 못하고 위험을 초래합니다. 조심이라도 흡이 난 경우에는 사용하지 마시고 새로운 벨트로 교체해주세요.
- ▶ 카시트에 유아가 탑승할 경우, 차량용 벨트 버클을 해제하지 마십시오. 차량용 벨트 버클을 해제할 경우, 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 주행 및 사용 중에 유아가 잘못하여 차량용 벨트 버클 버튼을 눌러 벨트를 풀거나 벨트로부터 빠져나오지 않도록 세심한 주의를 기울이십시오. 만일의 경우, 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 카시트에 직사광선이 찌이면 금속 부분이나 플라스틱 부분 등이 뜨겁게 되어 화상을 입을 위험이 있습니다. 뜨겁지 않은지 확인 후 사용해주세요.
- ▶ 주행 중에는 카시트의 조절이나 조작을 하지 마십시오. 주행 중에 행하면 운전에 지장을 주어 예기치 않은 사고로 연결될 위험이 있습니다.
- ▶ 카시트를 조수석에 설치할 경우 변속기이나 사이드 브레이크의 작동이 방해될 경우가 있습니다. 만약 방해가 된다면 조수석에 사용을 금하고 뒷좌석에 사용해주세요.
- ▶ 주행 중 또는 정차 중에 카시트 위에서 유아가 서 있거나, 허리를 구부리거나, 무릎 꿇은 상태로 사용하지 마십시오. 유아가 카시트에서 떨어져 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 유아가 카시트를 사용 중 일때는 유아에게 딱딱한 물건이나 날카로운 물건 등 위험한 것을 절대로 주지 마십시오. 약간의 충격이라도 생명에 관련되는 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

1 안전한 사용을 위하여


⚠ WARNING

- ▶ 차량 좌석에 쿠션, 방석 등을 깔아 놓은 채로 카시트를 사용하지 마십시오. 또한 쿠션을 카시트 조정용으로 사용하지 마십시오.
- ▶ 본 매뉴얼에 기재되지 않은 방법으로는 절대 설치하지 마십시오. 올바르게 설치하지 않을 경우 차량 충돌 시 카시트가 충격을 충분히 흡수하지 못하고 유아가 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 본 카시트의 걸감, 커버류를 떼어낸 상태로 사용하지 마십시오.
- ▶ 본 카시트의 걸감, 커버류는 지정된 본품 이외의 것으로 교체하여 사용하지 마십시오.
- ▶ 상해를 줄 수 있는 물건을 고정하지 않은 상태에서 방치하지 마십시오. 만일의 경우, 유아가 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ ISOFIX 고정 부분을 수시로 점검하고, 바르게 장착되지 않았을 시 다시 설치하십시오. 바르게 장착되지 않은 상태로 사용할 경우 카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못하고 위험을 초래할 수 있습니다.
- ▶ 확인 및 설치는 정차 또는 안전한 상태에서 하십시오.
- ▶ 안전을 위하여 주행 중 유아를 카시트로부터 내리지 마십시오. 만일의 경우, 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ SRS 사이드 에어백이 차량에 설치된 경우, 유아가 차량 도어에 기대지 않도록 주의해주시기 바랍니다. SRS 사이드 에어백이 부풀게 되면 충격으로 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 본 매뉴얼에 기재되지 않은 분해 및 구성부품을 해제한 상태에서는 사용하지 마시고, 지정된 본품 이외의 것으로 교환 및 개조를 절대 하지 마십시오. 충돌 시 충격을 충분히 흡수하지 못하고 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

⚠ CAUTION

- ▶ 본 카시트는 자동차 전용입니다. 가정에서는 사용하지 마십시오.
- ▶ 장시간 실외에 카시트를 방치해두지 마십시오. 카시트의 기능이 악화되는 원인이 됩니다.
- ▶ 음식물이나 음료수를 카시트에 흘리지 않도록 주의해주세요. 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 뒷좌석에 카시트를 설치하여 유아를 앉힐 경우, 그 앞 좌석에 앉은 사람은 시트 슬라이드, 리클라이너를 삼가고 부득이한 경우 유아의 벌에 부딪히지 않도록 주의해십시오.
- ▶ 카시트가 차량의 가동 부분(시트나 도어)에 끼이지 않도록 주의해십시오. 카시트가 파손될 위험이 있습니다.
- ▶ 본 카시트는 보호장치와 고정장치의 범주에 따라서 ISOFIX형으로 승인된 위치(차량 매뉴얼에 기술됨)에서 차량에 들어맞을 것입니다.
- ▶ 정확하게 카시트를 고정시킬 수 없는 경우에는 사용을 금합니다. 정확하게 고정되지 않을 경우 충돌이나 급브레이크 시 카시트가 이동하는 등 충분한 효과를 발휘하지 못하고 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 그 밖의 궁금한 점은 구입처 또는 고객상담실로 문의하시기 바랍니다.

2 각 부위별 명칭

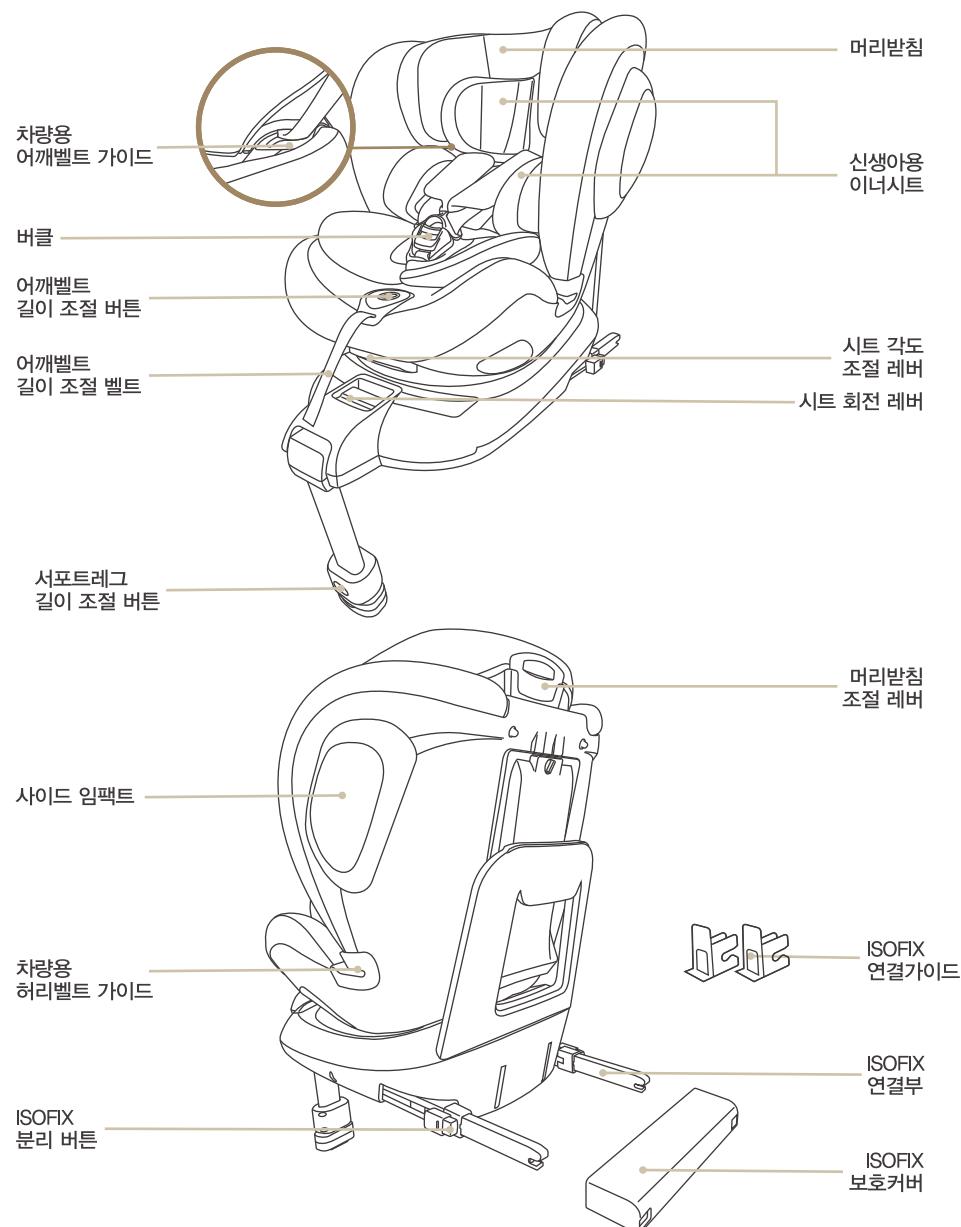

* 사용 설명서의 그림은 실물과 다를 수 있으며 그림과 디자인은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.

3 차량 장착 방법

1) 카시트 장착 시 주의사항

- 본 카시트는 유아의 안전을 위해 뒷좌석 장착을 권장합니다.
- 장착 방법은 아래와 같습니다.

⚠ WARNING


사용하기 전에 설치 가능한 좌석인지, 유아가 사용 조건에 적합한지 반드시 확인하십시오.
조건에 맞지 않는 경우 유아가 상해를 입을 위험이 있습니다.

- 본 카시트는 다음과 같이 분류되어 있습니다.

뒤보기 사용시	앞보기 사용시
	
베이비모드 (0+그룹)	차일드모드 (I 그룹)
체중 : 신생아 ~ 13kg 미만 (참고 연령 : 신생아 ~ 18개월 정도)	체중 : 9kg 이상 ~ 18kg 이하 (참고 연령 : 9개월 ~ 4살 정도)
체중 7kg 미만의 경우 반드시 이너시트를 사용하고, 시트 각도를 최대로 눕혀 사용할 것.	카시트에 탑승한 유아의 후두부가 머리받침을 벗어나지 않을 것.
	카시트의 5점식 안전벨트를 제거 후 차량용 안전벨트를 이용.


3 차량 장착 방법

2) 베이비 모드로 장착하기 (대상 체중 : 신생아 ~ 13kg 미만) – 뒤보기 장착

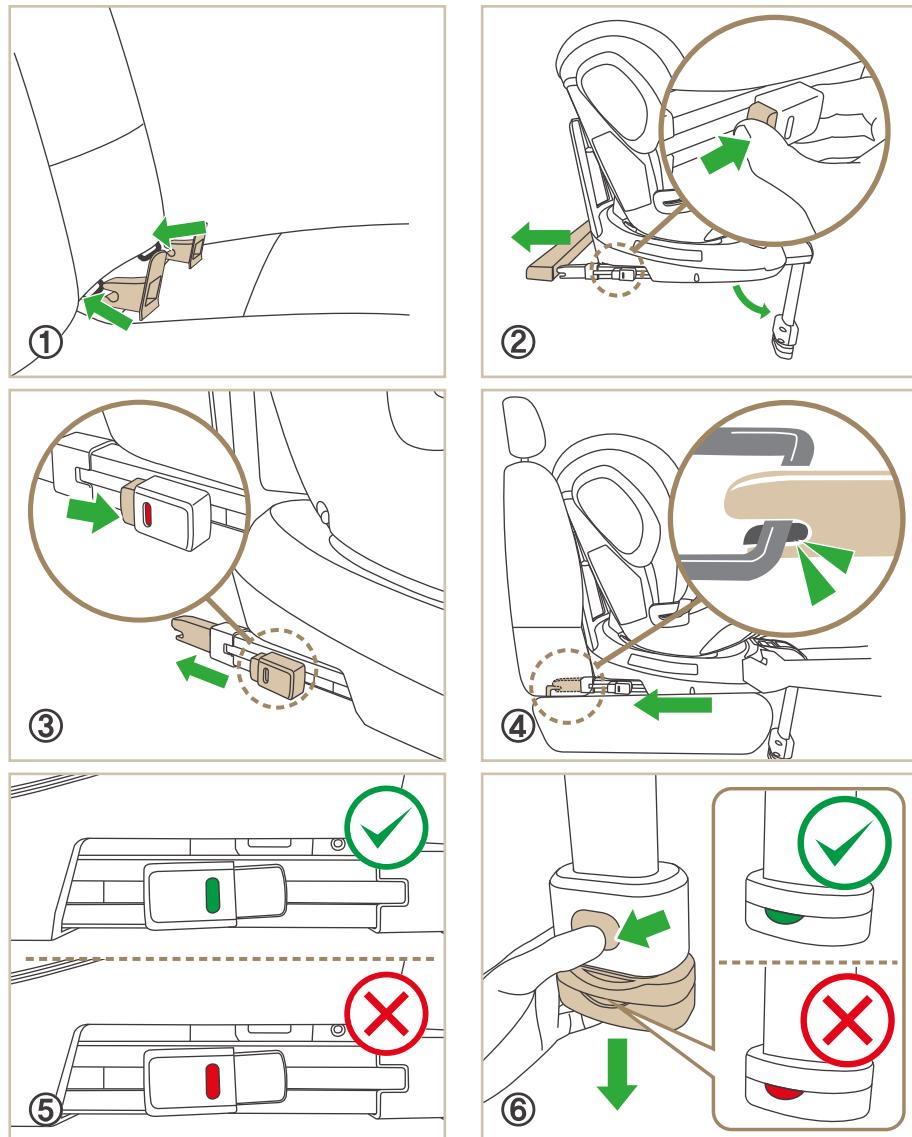


3 차량 장착 방법

2) 베이비 모드로 장착하기 (대상 체중 : 신생아 ~ 13kg 미만)

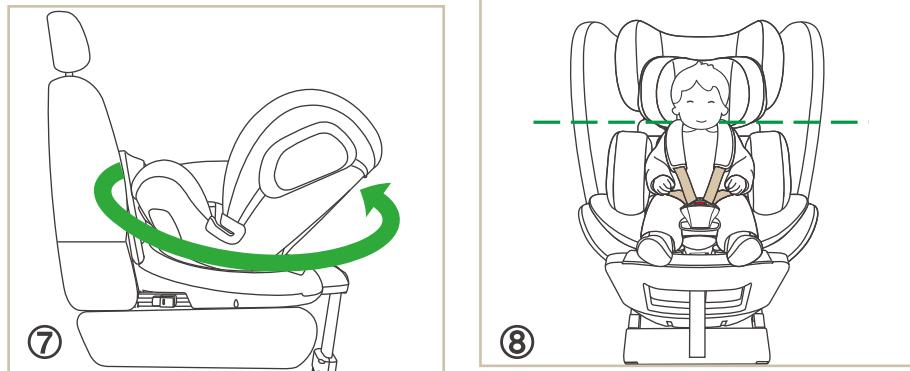


1. ①번의 그림처럼 ISOFIX 연결 가이드를 차량 시트 아래쪽에 위치한 차량 고정부에 장착합니다.
(ISOFIX 플라스틱 커버가 차량에 내장되어 있는 경우 1번 과정을 생략해 주십시오.)
2. ②번의 그림처럼 서포트레그를 아래로 펼쳐 세워 준 뒤, 좌·우 ISOFIX 분리 버튼을 눌러 ISOFIX 보호 커버를 분리해줍니다.
3. ③번의 그림처럼 좌·우 ISOFIX 분리 버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 밀어 ISOFIX 연결부를 카시트에서 최대한 나오도록 조절합니다.
4. ④번의 그림처럼 ISOFIX 연결부를 차량 고정부에 화살표 방향으로 밀어 “찰칵” 소리가 나도록 장착합니다. 이 때, ⑤번의 그림처럼 ISOFIX 인디케이터 부분이 초록색인지 반드시 확인합니다.
5. ⑥번의 그림처럼 서포트레그 길이 조절 버튼을 눌러 차량 바닥에 수직으로 길이를 조절하여 고정합니다. 이 때, 서포트레그 인디케이터 부분이 초록색인지 반드시 확인합니다.
6. ⑦번의 그림처럼 p.19 [시트 각도 조절 및 시트 회전 방법]을 참고하여 카시트 각도를 최대한으로 눕혀준 뒤, 뒤보기로 회전시켜 줍니다.
7. 카시트를 앞·뒤로 움직여 카시트 설치상태를 확인 하십시오.
8. ⑧번의 그림처럼 p.18 [머리받침 및 어깨벨트 조절 방법]을 참고하여 차량에 설치한 카시트의 5점식 안전벨트와 머리받침의 높이가 유아에게 적당하게 조절되어 있는지 확인합니다.
(사용 전, 신생아용 이너시트를 카시트에 깔아준 뒤 유아를 태우시기 바랍니다.)

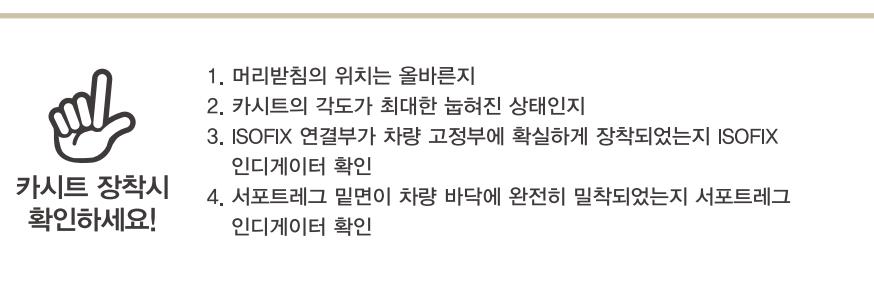


3 차량 장착 방법

3) 차일드 모드로 장착하기 (대상 체중 : 9kg ~ 18kg 이하)

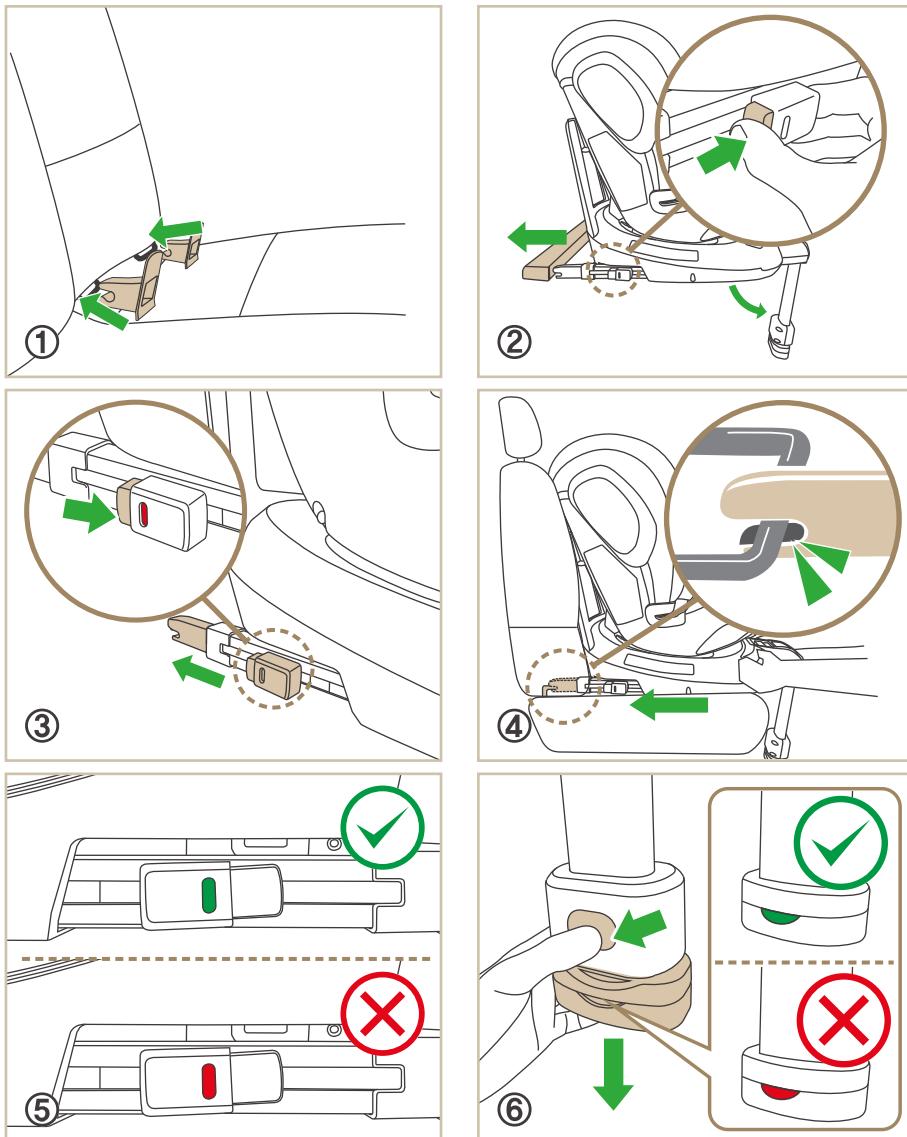

3 차량 장착 방법

3) 차일드 모드로 장착하기 (대상 체중 : 9kg ~ 18kg 이하)

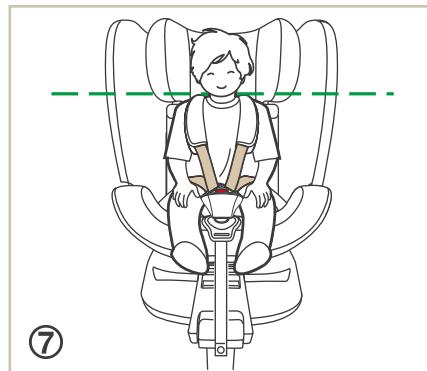


1. ①번의 그림처럼 ISOFIX 연결 가이드를 차량 시트 아래쪽에 위치한 차량 고정부에 장착합니다. (ISOFIX 플라스틱 커버가 차량에 내장되어 있는 경우 1번 과정을 생략해 주십시오.)
2. ②번의 그림처럼 서포트레그를 아래로 펼쳐 세워 준 뒤, 좌·우 ISOFIX 분리 버튼을 눌러 ISOFIX 보호 커버를 분리해 줍니다.
3. ③번의 그림처럼 좌·우 ISOFIX 분리 버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 밀어 ISOFIX 연결부를 카시트에서 최대한 나오도록 조절합니다.
4. ④번의 그림처럼 ISOFIX 연결부를 차량 고정부에 화살표 방향으로 밀어 “찰칵” 소리가 나도록 장착합니다. 이 때, ⑤번의 그림처럼 ISOFIX 인디케이터 부분이 초록색인지 반드시 확인합니다.
5. ⑥번의 그림처럼 서포트레그 길이 조절 버튼을 눌러 차량 바닥에 수직으로 길이를 조절하여 고정합니다. 이 때, 서포트레그 인디케이터 부분이 초록색인지 반드시 확인합니다.
6. ⑦번의 그림처럼 p.18 [머리받침 및 어깨벨트 조절 방법]을 참고하여 차량에 설치한 카시트의 5점식 안전벨트와 머리받침의 높이가 유아에게 적당하게 조절되어 있는지 확인합니다. (사용 전, 신생아용 이너시트를 카시트에서 제거한 뒤 유아를 태우시기 바랍니다.)
7. 제대로 설치 되었는지 앞·뒤로 움직여 보면서 카시트 설치를 확인하시기 바랍니다.
8. p.19 [시트 각도 조절 및 시트 회전 방법]을 참고하여 카시트의 각도를 원하시는 각도로 놓고 사용하시기 바랍니다.



1. 머리받침의 위치는 올바른지
2. ISOFIX 연결부가 차량 고정부에 확실하게 장착되었는지 ISOFIX 인디케이터 확인
3. 서포트레그 밑면이 차량 바닥에 완전히 밀착되었는지 서포트레그 인디케이터 확인


3 차량 장착 방법

4) 주니어 모드로 장착하기 (대상 체중 : 15kg ~ 25kg 이하)

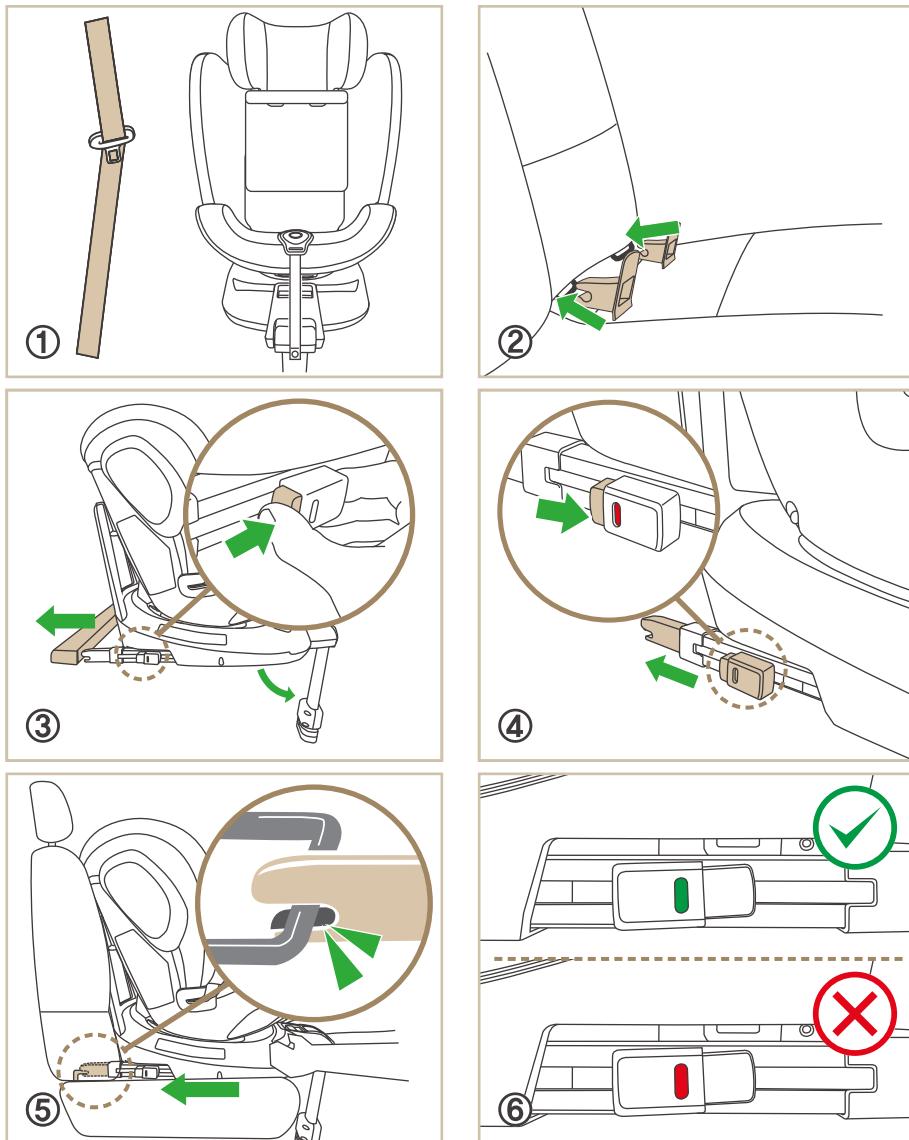

3 차량 장착 방법

4) 주니어 모드로 장착하기 (대상 체중 : 15kg ~ 25kg 이하)

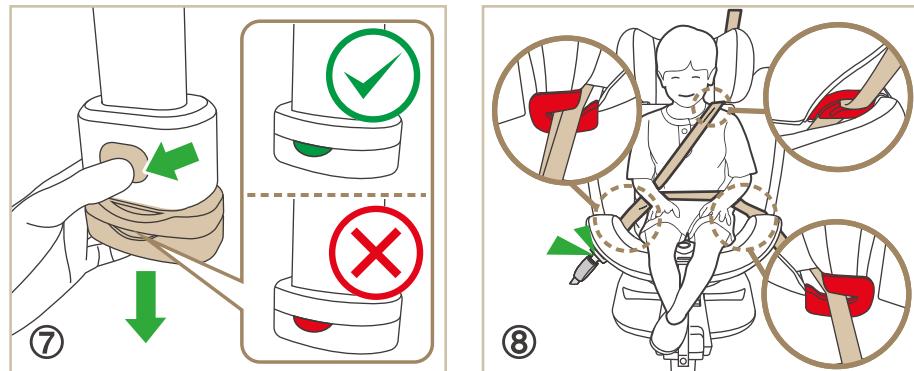

- p.21 [5점식 안전벨트 정리 방법]을 참고하여 5점식 안전벨트를 정리하신 후, ①번과 ②번의 그림처럼 차량용 3점식 안전벨트가 장착되어 있는 차량 시트 아래쪽에 위치한 차량 고정부에 ISO FIX 연결 가이드를 장착합니다.
(ISO FIX 플라스틱 커버가 차량에 내장되어 있는 경우 1번 과정을 생략해 주십시오.)
- ③번의 그림처럼 서포트레그를 아래로 펼쳐 세워 준 뒤, 좌·우 ISO FIX 분리 버튼을 눌러 ISO FIX 보호 커버를 분리해줍니다.
- ④번의 그림처럼 좌·우 ISO FIX 분리 버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 밀어 ISO FIX 연결부를 카시트에서 최대한 나오도록 조절합니다.
- ⑤번의 그림처럼 ISO FIX 연결부를 차량 고정부에 화살표 방향으로 밀어 “찰칵” 소리가 나도록 장착합니다. 이 때, ⑥번의 그림처럼 ISO FIX 인디케이터 부분이 초록색인지 반드시 확인합니다.
- ⑦번의 그림처럼 서포트레그 길이 조절 버튼을 눌러 차량 바닥에 수직으로 길이를 조절하여 고정합니다. 이 때, 서포트레그 인디케이터 부분이 초록색인지 반드시 확인합니다.
- ⑧번의 그림처럼 차량용 3점식 안전벨트를 네리하게 늘려 “찰칵” 소리가 나도록 체결한 뒤, 차량용 어깨 벨트는 카시트 머리받침에 있는 차량용 어깨벨트 가이드를 통과하고, 차량용 허리벨트는 카시트 좌판 좌·우에 위치한 차량용 허리벨트 가이드를 지나도록 끼워줍니다.
- 제대로 설치 되었는지 앞·뒤로 움직여 보면서 카시트 설치를 확인하시기 바랍니다. 또한 차량용 3점식 벨트가 느슨하거나 꾀이지 않았는지 확인하시기 바랍니다.
- 주니어 모드로 사용 시 반드시 카시트의 각도를 1단계로 놓고 사용하시기 바랍니다.



카시트
장착시
확인하세요!


- 머리받침의 위치는 올바른지
- ISO FIX 연결부가 차량 고정부에 확실하게 장착되었는지 ISO FIX 인디케이터 확인
- 서포트레그 밑면이 차량 바닥에 완전히 밀착되었는지 서포트레그 인디케이터 확인

4 조작 방법

⚠ WARNING

각 기능의 조작은 반드시 정차 중에 하십시오.
주행 중 조작은 운전을 방해하여 사고의 원인이 될 수 있습니다.

1) 버클 사용 방법

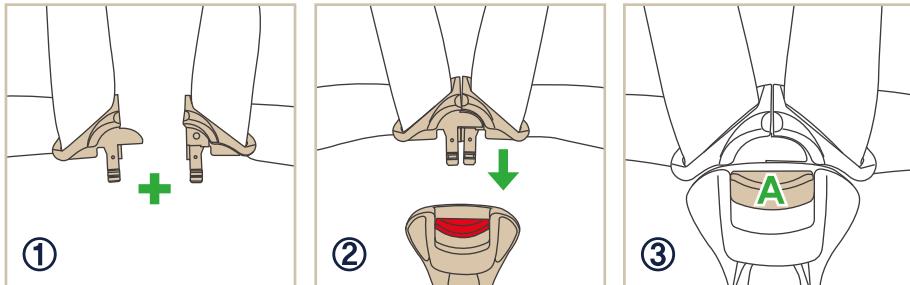


1. 카시트의 5점식 안전벨트를 체결할 경우, ①번의 그림처럼 두 개의 버클을 겹쳐줍니다.
2. ②번의 그림처럼 겹쳐진 버클을 버클 홈에 끼우고, “딸깍” 소리가 나도록 결합하여 사용합니다.
3. 카시트의 5점식 안전벨트를 해제할 경우, ③번의 그림처럼 버클 중앙에 있는 A 버튼을 누르고 해제합니다.

⚠ DANGER

카시트 버클을 해제한 상태에서의 사용은 위험하니 반드시 체결하고 사용하십시오.

4 조작 방법

2) 5점식 안전벨트 길이 조절 방법

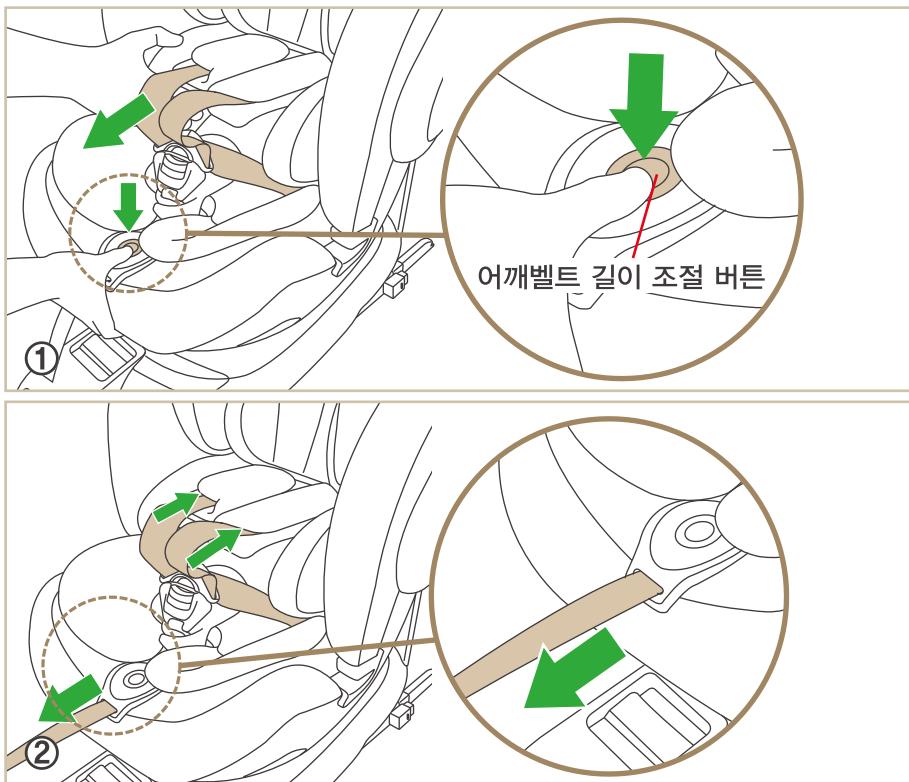

5점식 안전벨트 길이의 기준은 유아의 몸과 어깨벨트 사이 공간이 어른 손가락 두 개 정도면 적당 합니다.

5점식 안전벨트를 길게 하려면 (유아 탑승 전) : ①번의 그림처럼 어깨벨트 길이 조절 버튼을 누른 상태에서, 어깨벨트를 앞으로 당깁니다.


5점식 안전벨트를 짧게 하려면 (유아 탑승 후) : ②번의 그림처럼 어깨벨트 길이 조절 벨트를 앞으로 당깁니다.

⚠ DANGER

5점식 안전벨트는 반드시 유아의 체격에 맞게 조절하십시오,
올바르게 조절하지 않으면 충돌 시에 유아가 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

4 조작 방법

3) 머리받침 및 어깨벨트 조절 방법

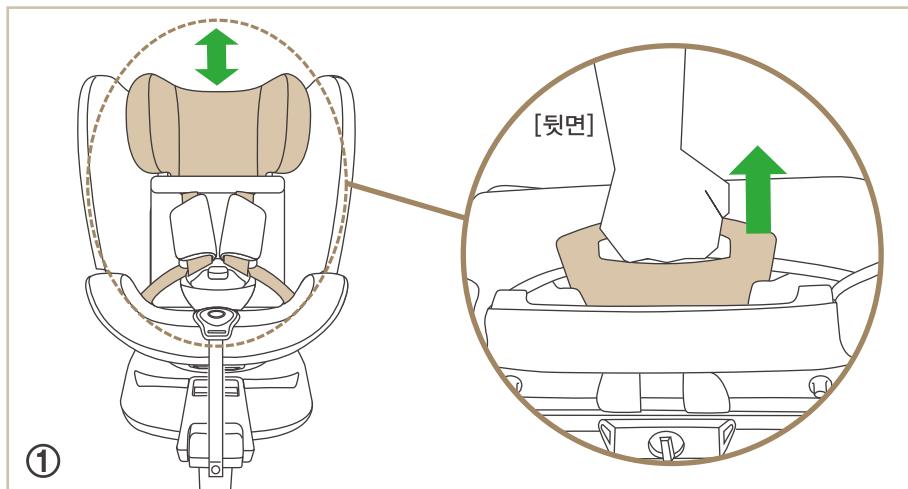

1. 머리받침은 p.17 [5점식 안전벨트 길이 조절 방법]을 참고하여 어깨벨트 길이를 늘린 후, 머리받침 조절 레버를 위쪽으로 당기면서 위, 아래로 조절하실 수 있습니다.

⚠ WARNING


머리받침은 유아의 신체에 맞게 조절하여 사용하십시오.
신체에 맞게 조절되지 않을 경우 충분한 효과를 발휘하지 못하고 위험을 초래합니다.

[올바른 머리받침 위치]




4 조작 방법

4) 시트 각도 조절 및 시트 회전 방법

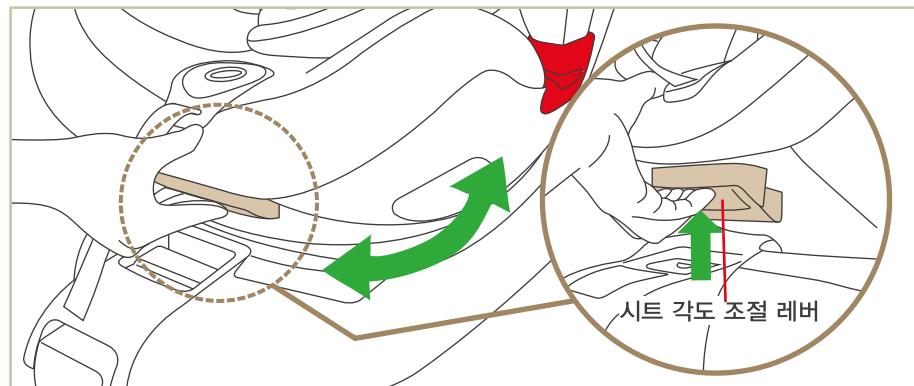

1. 시트 각도 조절 레버를 누른 상태에서 시트를 당기거나 뒤로 밀어 원하는 위치로 조절할 수 있습니다.
(**1 2 3 4** 단계는 앞보기 사용 각도이며, 뒤보기에서는 **R** 단계만 사용 가능합니다.)
※ 주니어 모드(대상 체중 : 15kg~25kg 이하)에서는 앞보기 **1** 단계만 사용 가능합니다.

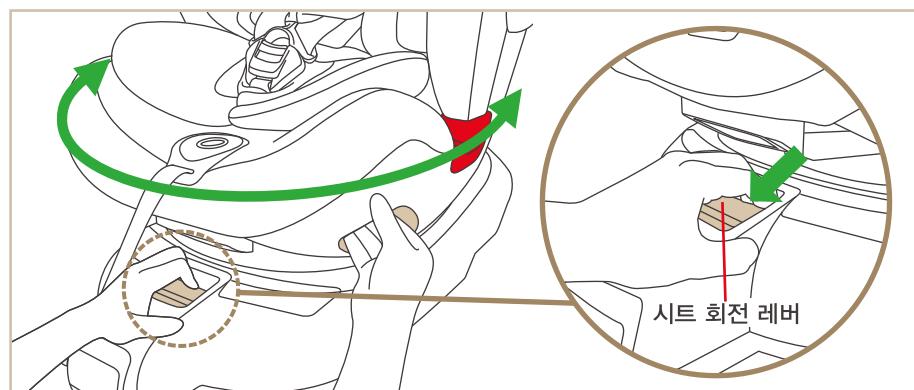


2. 회전 레버를 누른 상태에서 시트를 원하는 방향으로 회전할 수 있습니다.

⚠ WARNING

회전 모드 사용시 카시트가 출면을 본 상태에서는 절대 차량을 주행하지 마십시오.
반드시 앞보기 또는 뒤보기로 완벽히 조정하신 후 차량을 주행하시기 바랍니다.
사용 전 카시트가 운행 중 돌아가지 않도록 제대로 고정되어 있는지 확인하신 후 차량을 주행하시기 바랍니다.
시트 각도 조절 버튼과 회전 레버를 동시에 사용하지 마십시오. 작동이 원만하게 되지 않을 수 있습니다.

4 조작 방법


5) ISOFIX 보호커버 사용 방법

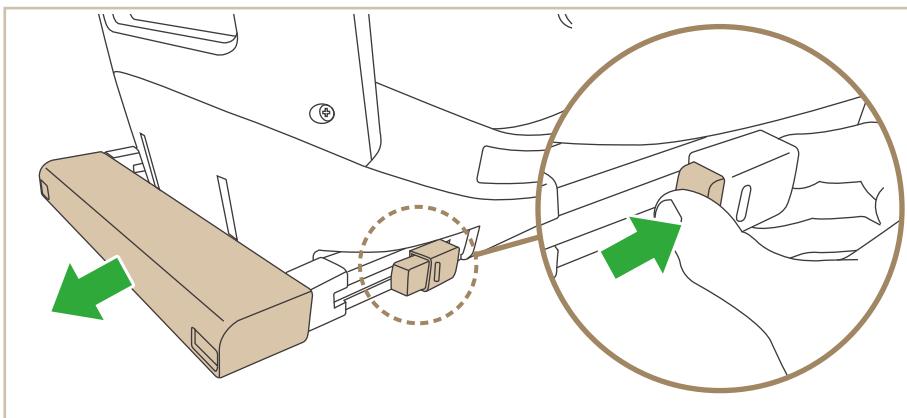

1. 그림과 같이 카시트에 ISOFIX 보호커버가 부착되어 있습니다.
2. 사용시에는 ISOFIX 연결부 좌,우에 위치한 해제 버튼을 밀어 보호커버를 분리하여 사용합니다.
3. 카시트를 사용하지 않을 시에는 보호커버를 장착하여 보관해 주시기 바랍니다.


4 조작 방법

6) 5점식 안전벨트 정리 방법

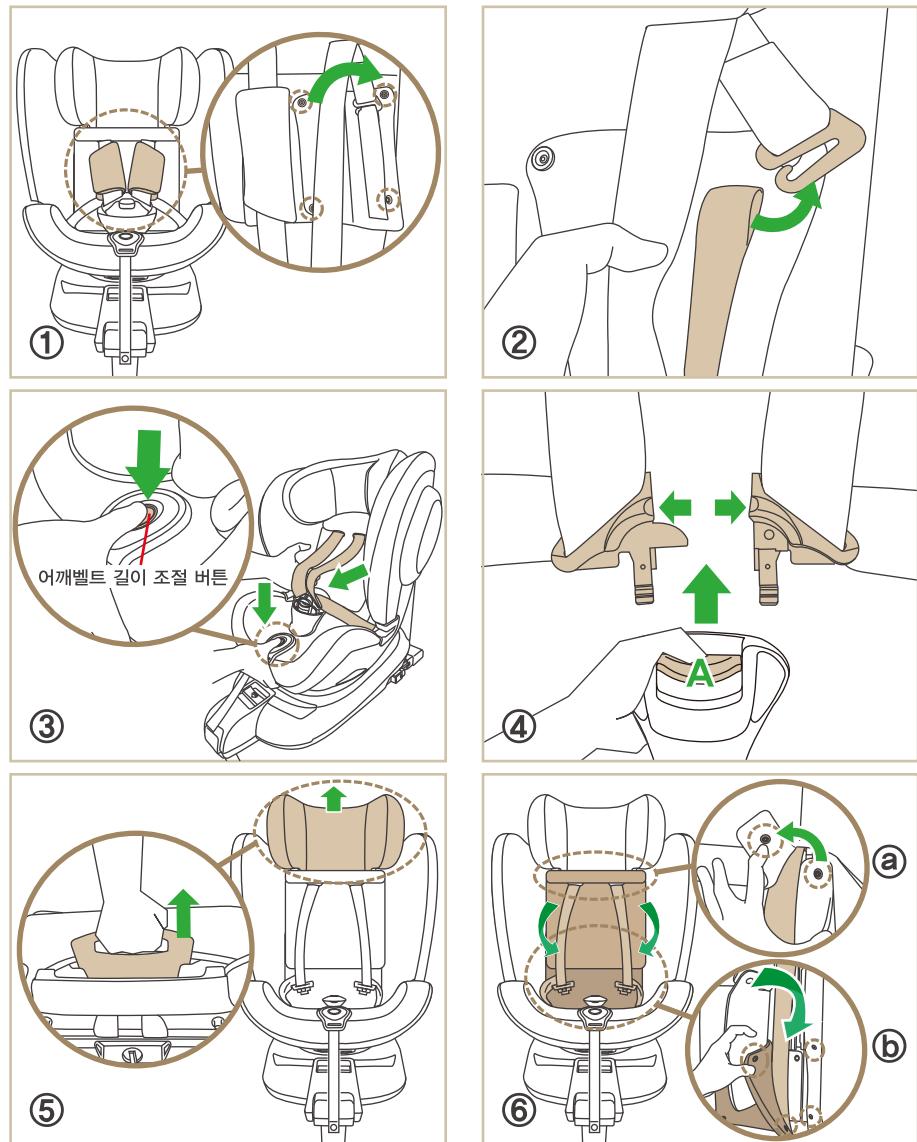

4 조작 방법

6) 5점식 안전벨트 정리 방법

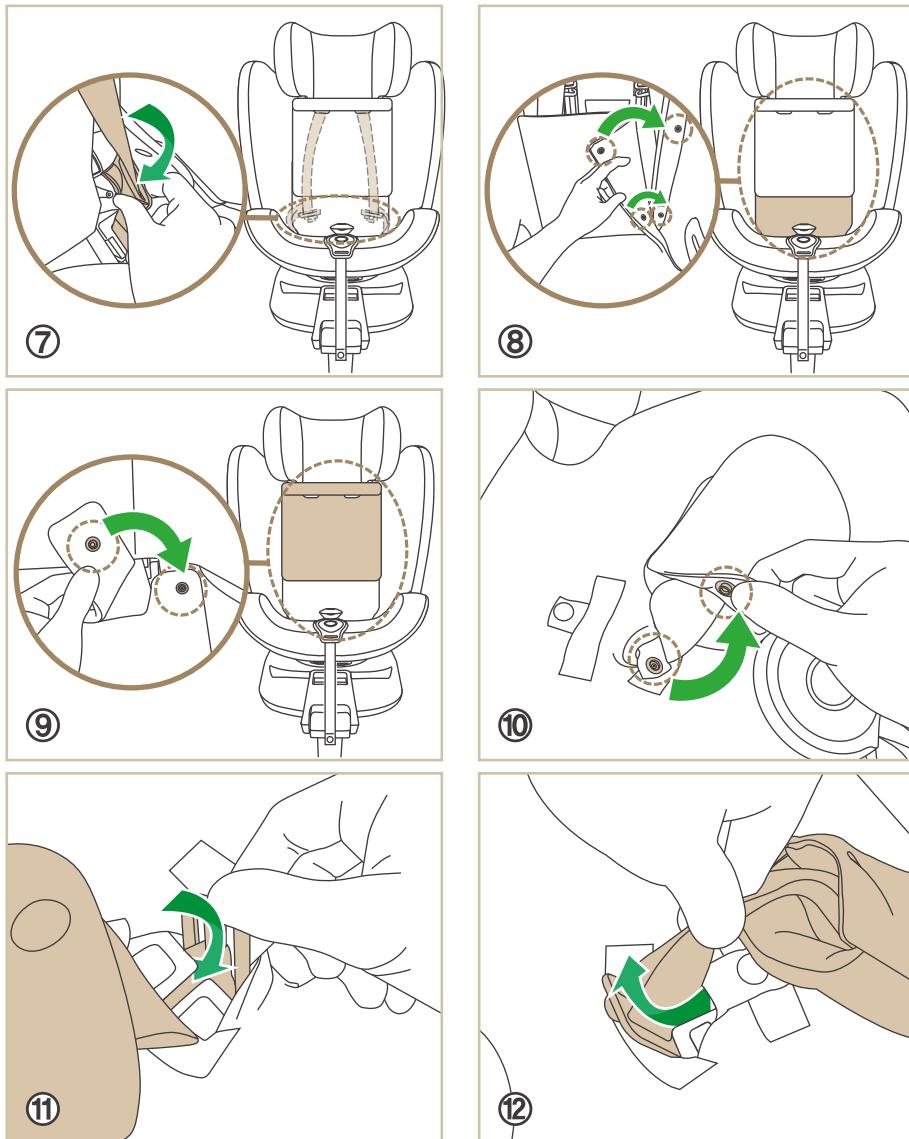


4 조작 방법

6) 5점식 안전벨트 정리 방법



1. ①번의 그림처럼 어깨패드 커버의 스냅버튼을 분리해 열어준 후, ②번의 그림처럼 어깨패드 고정 행거를 어깨패드 고정 벨트에서 분리하면 어깨패드가 분리됩니다.
2. ③번의 그림처럼 어깨벨트 길이 조절 버튼을 누른 상태로 어깨벨트를 앞으로 당겨 길이를 최대한으로 늘려주고, ④번의 그림처럼 5점식 안전벨트 버클에서 A 버튼을 눌러 버클을 해제합니다.
3. ⑤번의 그림처럼 머리받침 조절 레버를 위쪽으로 당겨 머리받침의 높이를 최대한으로 높여줍니다.
4. ⑥번의 그림처럼 등판 시트 커버와 시트 커버의 스냅버튼을 분리하여 5점식 안전벨트의 어깨벨트 부분을 등판시트 커버 뒤로 넘겨 정리해주시고, ⑦번의 그림처럼 버클은 좌판시트 밑에 있는 흄에 넣어 정리해줍니다.
(스냅버튼 : 좌·우 각 3개씩 총 6개)
5. ⑧번의 그림처럼 시트 커버 스냅버튼을 체결해 주시고, ⑨번의 그림처럼 머리받침에 연결되어 있는 등판 시트 커버를 내려 등판 시트 커버에 있는 스냅버튼을 체결하여 정리해줍니다.
(스냅버튼 : 좌·우 각 3개씩 총 6개)
6. ⑩번의 그림처럼 가랑이 벨트 커버 스냅버튼은 분리하시고, ⑪번의 그림처럼 시트 바닥면에 있는 가랑이 벨트 비조를 잡아 수직으로 돌려서 아래로 넣어준 뒤, ⑫번의 그림처럼 가랑이 벨트 비조를 수직으로 앞으로 밀어 위로 끼내 제거합니다.
7. ⑬번의 그림처럼 어깨벨트 길이 조절 벨트를 앞으로 잡아 당겨 정리해줍니다.
8. 5점식 안전벨트는 주니어 모드로 차량에 장착하실 때만 정리하여 사용하시기 바랍니다.

5 시트 커버 분리

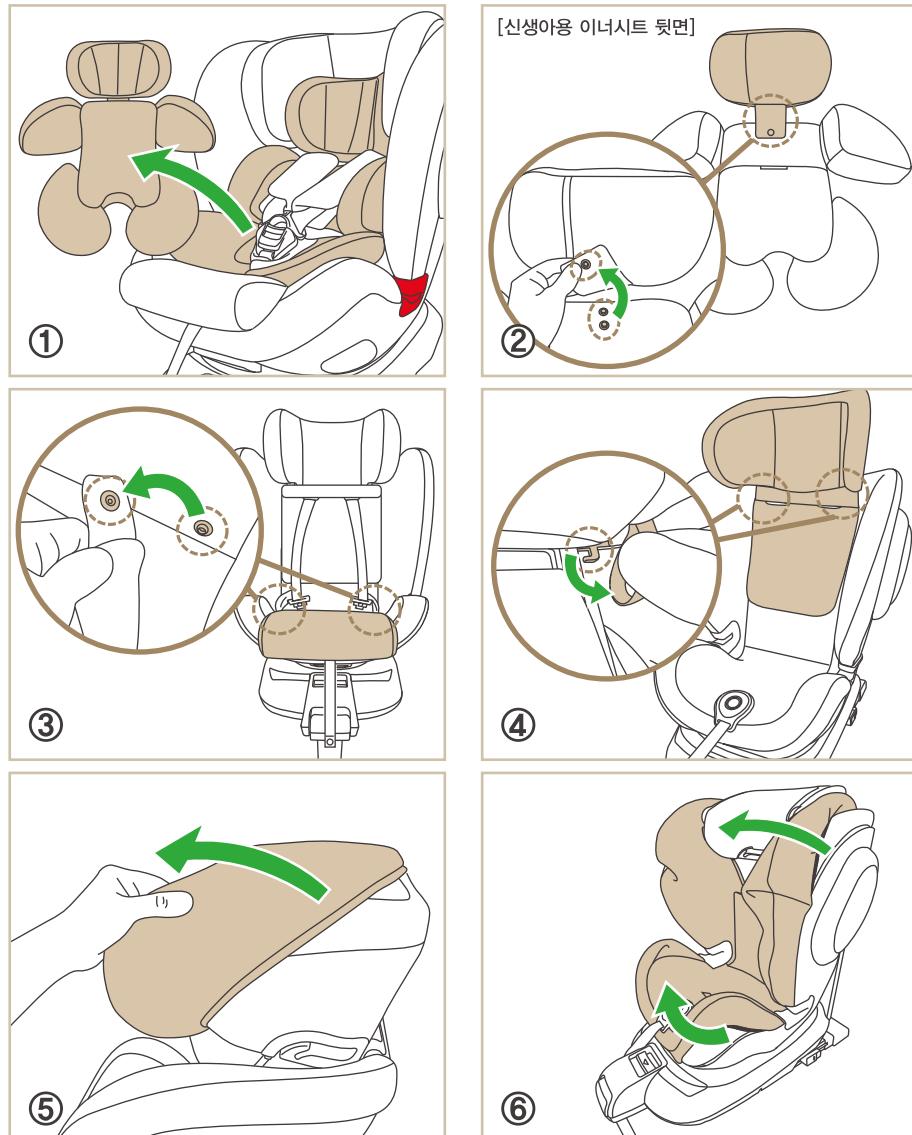

5 시트 커버 분리

본 카시트는 시트 커버가 분리됩니다.

1. ①번의 그림처럼 p.16 [버클 사용 방법]을 참고하여 버클을 분리하신 후, 신생아용 이너시트를 분리해줍니다.
2. ②번의 그림처럼 분리한 신생아용 이너시트 뒷면 상단에 있는 스냅버튼을 분리해줍니다.
3. ③번의 그림처럼 좌판 안쪽에 있는 스냅버튼 2개를 분리하여 본체로부터 풋레스트를 분리합니다.
4. ④번의 그림처럼 p.21 [5점식 안전벨트 정리 방법]을 참고하여 어깨패드 커버와 5점식 안전벨트 버클을 분리하신 후 머리받침 안쪽 좌·우에 있는 고정 고무줄을 분리하시면 ⑤번의 그림처럼 머리받침 시트 커버를 앞으로 벗겨 분리하실 수 있습니다.
(고정 고무줄 : 좌·우 각 1개, 총 2개)
5. ⑥번의 그림처럼 사이드와 좌면 시트 커버를 화살표 방향으로 잡아당기면 본체로부터 시트 커버가 분리됩니다.
6. 세탁 후 다시 장착하실 때는 위 순서의 역순으로 하시기 바랍니다.

6 세탁 및 관리

안전하고 오래 사용하기 위해서 정기적으로 카시트의 원단이 찢어지거나 손상된 부분이 있는지 확인하시기 바랍니다.

세탁방법

원단 세탁 시에는 30°C 미만의 미지근한 물에 유아용 섬유 세제를 사용하여야 하며, 화학세제 또는 오일 성분이 있는 세척제나 세척용 도구의 사용은 절대 금하여 주십시오. 세탁기의 사용은 원단의 수명을 단축시킬 수 있으니 주의하시기 바랍니다.



⚠ CAUTION

세탁 시 일부 물 빠짐 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 원단의 색상을 유지하기 위해서 인체에 유해한 정착제를 사용하지 않았기 때문에 발생할 수 있는 자연스러운 현상입니다.
(정착제 : 색을 변하지 않게 하고 색 빠짐을 막아주는 성분)

건조방법

세탁 후에는 바람이 잘 드는 서늘한 곳에서 충분히 건조시켜 주십시오.

⚠ CAUTION

직사광선에 오래 노출 시 원단에 변색이 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.

관리방법

먼지 등은 청소기로 제거하십시오
음식물 등으로 인한 얼룩이 생기는 부분은 즉시 닦아 주십시오.
가솔린, 신나의 사용은 시트 표면 및 카시트 프레임에 자국을 남길 수 있으므로 절대 금하여 주십시오.

제품의 안전하고 오랜 사용을 위하여 정기적으로 제품에 이상이 없는지 확인하시기 바라며,
만약 제품에 문제가 발생하였을 경우, 즉시 사용을 중지하고 폐도라의 공식 반매 법인인
(주)쁘레베베 고객센터 (1688-1375)로 문의바랍니다.

⚠ WARNING

직사광선에 오래 노출 시 원단에 변색이 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.

7 품질 보증

폐도라 공식 판매원인 (주)쁘레베베는 철저한 품질검사를 통과한 정품만을 판매, 유통하고 있으며 공식 지정 판매처를 통해 구입하신 제품에 한하여 그 품질을 보증합니다.
품질보증 서비스는 제품 수령 후 1년동안 품질 보증되며, 다음과 같은 경우에는 소정의 비용이 청구 될 수 있습니다.

- 설명서와 다른 오사용으로 인한 고장
- 본사가 아닌 자체 수리 혹은 제3자에 의해 수리가 이루어진 경우
- 천자자변으로 인한 제품 고장
- 취급 주의 또는 사고로 인한 고장
- 기타 제품 하자가 아닌 것으로 판명되는 경우
- 정상적인 사용시 발생되는 소모성 부품의 마모
- 부품의 분실, 파손으로 인한 교체의 경우
- (주)쁘레베베 한국 총판에서 구매한 제품의 경우, 반품, 교환, AS는 국내에서만 처리 가능
(해외의 경우 품질보증 서비스 불가)

교환 및 반품안내

- 미사용 제품에 대한 교환, 반품은 수령 후 7일 이내에만 가능합니다. (전자상거래법 17조 1항)
- 제품 수령일로부터 7일 경과, 또는 사용 흔적이 확인되어 반품이 불가할 경우 A/S로 처리 진행 됩니다.
(단, 제품이 불량일 경우 부분 교환으로 진행)
- 교환 반품 규정에 해당이 안될 경우 제품 수리로 A/S처리만 가능하며, 자세한 사항은 당사 고객센터(1688-1375)로 문의 부탁 드립니다.
 - 오프라인 교환/반품은 판매점을 통해 접수하시면 더욱 빠른 처리가 가능합니다.
 - 온라인 교환/반품은 구매한 인터넷 소핑몰을 통해 고객이 직접 접수하여야 합니다.
- 교환, 반품은 반드시 판매처 또는 본사 접수 후 본사 지정 택배를 통해 접수하여야 하며, 타 택배의 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 다음의 경우 제품의 가치가 훼손되어 재판매가 불가능함으로 교환 및 반품이 불가합니다.
 - 제품의 택이 제거 되었을 경우
 - 제품의 포장이 훼손되었을 경우
 - 제품 및 구성품의 파손 또는 분실
 - 제품의 사용 흔적 (오염, 조립 등)
 - 사용자 부주의로 인한 제품의 파손, 고장, 오염
- 해외 거주하는 사용자의 경우 제품의 교환, 반품이 불가합니다.
- 판매자(제조사)의 사정 및 부품 가격변동등에 의해 가격이 변동된 경우 이로 인한 환불, 가격보상은 불가합니다.
재판매를 위한 판매업자의 주문은 예고없이 취소될 수 있습니다.
단순 변심으로 인한 환불, 교환 왕복 배송비는 고객님께 부과됩니다.
- 교환, 반품의 접수없이 (주)쁘레베베 물류로 입고되는 제품은 책임지지 않습니다.
(반드시 구매처 또는 본사 접수를 확인하여 주십시오.)

제품과 관련된 불편사항이나 문의사항은 폐도라 홈페이지 (www.fedora.co.kr) 또는
당사 고객센터 (1688-1375)로 연락주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

불편/교환/환불 CS Center 1688-1375

운영시간 10:00 - 17:00

점심시간 12:30 - 13:30